


Меню / Menu

RECENT CALLS – осуществленные звонки	1. All – все вызова		
	2. Incoming – входящие вызова		
	3. Outgoing – исходящие вызова		
	4. Missed – пропущенные вызова		
	5. Erase Call List – удалить историю вызовов		
	6. Call Timer – таймеры вызовов		
CONTACTS – контакты	1. View All – просмотр списка контактов		
	2. Add New – добавить новый контакт		
	3. View Groups – просмотр групп контактов		
	4. Speed Dial List – список быстрого набора		
	5. Voice Dial List – список голосового набора		
	6. Contact Count – счетчик контактов		
CAMERA – камера			
MEDIA GALLERY – медиа контент	1. Images – изображения / картинки	1. Camera Pictures – изображения с камеры	
		2. Saved Images – записанные изображения	
		3. Wallpapers – фоновые картинки	
		4. Screensavers – экранные заставки	
		5. Caller IDs – картинки на входящие звонки	
	2. Sounds – мелодии	1. Saved Sounds – записанные мелодии	
		2. My Music – моя музыка	
		3. Ringers – мелодии звонка	
		4. Voice Memos – записи с диктофона	
	4. Videos – видео		
MESSAGING – сообщения	1. New Text Msg – создать текстовое сообщение		
	2. New Pic Msg – создать мультимедийное сообщ.		
	3. Voicemail – голосовая почта		
	4. Inbox – входящие сообщения		
	5. Browser Alerts – интернет оповещения		
	6. Sent Msg – отправленные сообщения		
	7. Outbox – исходящие сообщения		
	8. Saved Msg – сохраненные сообщения		
	9. Drafts – черновики		
	10. Msg Settings – настройки		
	11. Erase Msg – удаление сообщений		
SETTINGS – настройки	1. Sounds – настройка звуковых оповещений	1. Ringers – мелодии звонка	
		2. Ringer Mode – тип звонка (звонок/вибро/только свет)	
		3. Volume – громкость	1. Ringer Volume – громкость звонка
			2. Spkrphone Volume – громкость «громкой связи»
			3. Earpiece Volume – громкость динамика
			4. Key Volume – громкость клавиш

SETTINGS – настройки		4. Flip Sounds – звук открытия крышки	
		5. Pwr On/Off – звук на вкл./выкл. телефона	
		6. Keypad – настройка звука клавиш	1. Key Sounds – настройка звука
			2. Key Length – длительность звука
	2. Alerts – оповещения	1. Msg Alerts – оповещение о сообщении	
		2. Voicemail Alert – оповещения о голосовой почте	
		3. Missed Call Alert – оповещение о пропущенном звонке	
	3. Display – настройки дисплея	1. Wallpaper – фоновая картинка на экран	
		2. Screensaver – экранная заставка	
		3. Themes – цветовое оформление меню	
		4. Main Menu View – вид основного меню	
		5. My Banner – приветствие	
		6. My Ticker – тиккер	
		7. Backlighting – подсветка	
		8. Brightness – яркость	
		9. Language – выбор языка	
		10. Time / Date Format – формат времени и даты	
		4. My Phone – настройки телефона	
		5. Network – настройки передачи данных	
		6. Security – настройки безопасности	
	7. Accessories – аксессуары	1. Headset Sounds – настройка гарнитуры	
		2. Auto Answer – автоматический ответ на вызов	
		3. Pwr Backlighting – индикатор включения	
		4. Memory Card – карта памяти	
		5. Com Port Speed – скорость «COM» порта	
		6. TTY Device – устройства перевода голоса в текст	
	8. USB Mode – настройка соединения через USB		
TOOLS & GAMES – инструменты и игры	1. Voice Memo – диктофон		
	2. Scheduler – ежедневник (планировщик)		
	3. Alarm Clock – будильник		
	4. Tip Calculator – финансовый калькулятор		
	5. Calculator – калькулятор		
	6. Timer – таймер (обратный отсчет)		
	7. Stopwatch – секундомер		
	8. Memopad – записная книжка		
	9. World Clock – мировое время		
BROWSER - интернет браузер			
DOWNLOADS – загруженный контент			
MUSIK PLAYER – музыкальный плеер			
BLUETOOTH			

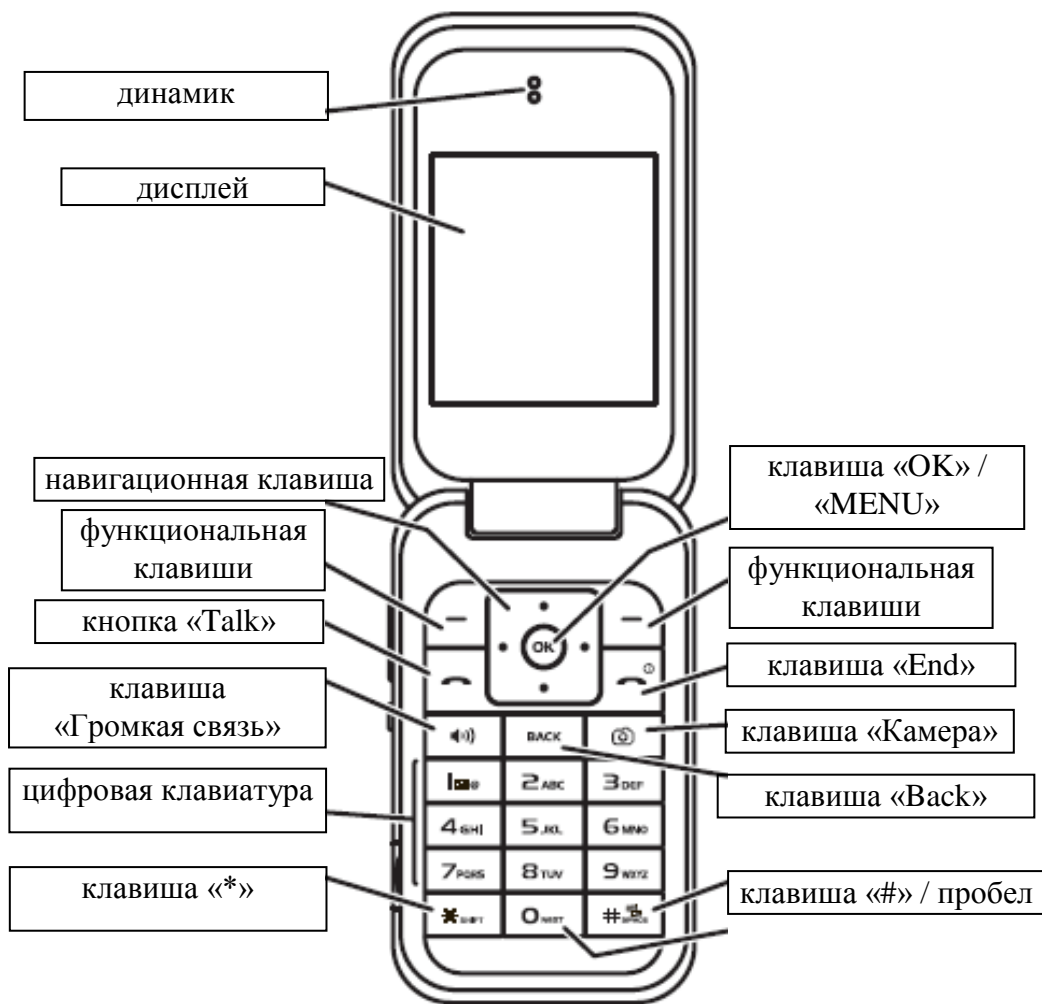

Внимание! В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

«OK» - функциональная клавиша

«Settings» - пункт в меню

→ - выбрать, нажать, подтвердить выбор

Вход в меню осуществляется нажатием клавиши «OK».

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

Включение терминала

Нажать и удерживать кнопку «End».

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 3 сек.

Осуществление исходящего звонка

- Набрать номер абонента;
- Нажать клавишу «Talk»
- Для окончания разговора нажать клавишу «End».

Ответ на входящий звонок

- Открыть откидную крышку терминала (при настройке на ответ открытием терминала) или нажать клавишу «Talk»
- После окончания разговора нажать клавишу «End» или закрыть крышку терминала.

Для просмотра входящих звонков войти в *Menu*, → «Recent Calls», → «Incoming», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → «OK».

Для просмотра исходящих звонков войти в *Menu*, → «Recent Calls», → «Outgoing», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → «OK».

Для просмотра пропущенных звонков войти в *Menu*, → «Recent Calls», → «Missed», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → «OK».

Для удаления номера из списка входящих звонков необходимо войти в *Menu*, → «Recent Calls», → «Incoming», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → «OK» выбрать нужный номер и нажать правую клавишу выбора (Options), → «Erase Record», → «OK». (таким же образом удаляются исходящие и пропущенные звонки).

Для удаления всего списка телефонов *Menu*, → «Recent Calls», → «Erase Call List» → «All», → «OK», (таким же образом удаляются исходящие и пропущенные звонки).

Записная книжка

Для входа в меню записной книжки войти в *Menu*, → *Contacts* или нажать правую клавишу выбора (**Contacts**).

Для поиска телефонного номера войти в *Menu*, → «*Contacts*», → «*View All*» → «**OK**», с помощью джойстика ⬆ найти необходимый телефонный номер, или ввести начальные буквы контакта → «**OK**», для более подробной информации → «**OK**».

Если необходимо отредактировать ранее внесенные данные, то необходимо после выбора номера нажать левую клавишу выбора «*Edit*» → «**OK**», произвести изменения → (**Save**).

Для внесения номера в записную книгу набрать номер и нажать левую «*Save*» или войти в *Menu*, → «*Contacts*», → «*Add New*», → «**OK**». Далее заполнив все поля (имя, телефон, выбрать тип звонка, e-mail, и т.д.):

Для удаления телефонного номера из записной книги войти в *Menu*, → «*Contacts*», → «*View All*» → «**OK**», с помощью джойстика ⬆ найти необходимый контакт, → (**Option**), → «**OK**», → «*Erase Contact*» → «**OK**».

Меню сообщений

Для входа в меню сообщений войти в *Menu*, → «*Messaging*».

Для создания и отправки текстового сообщения войти в *Menu*, → «*Messaging*» → «*New Text Msg*», → «**OK**», ввести номер, ввести текст сообщения, для отправки → (**Send**).

Для просмотра входящих сообщений войти в *Menu*, → «*Messaging*», → «*Inbox*». Затем с помощью джойстика ⬆, выбрать сообщение, → «**OK**» и просмотреть его.

Для удаления сообщения из числа поступивших войти в *Menu*, выбрать «*Messaging*», → «*Inbox*», → «**OK**» с помощью джойстика ⬆, выбрать сообщение → (**Option**), выбрать пункт меню «*Erase*», → «**OK**».

Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии при поступлении вызова: войти в *Menu*, → «*Settings*» → «*Sounds*», → «**OK**», → «*Ringers*» → «**OK**», «*Ringer Type*» → «**OK**», далее выбор осуществляется клавишами джойстика ⬆. Для подтверждения выбора → «**OK**».

Регулировку громкости звонка можно осуществить боковыми клавишами, открыв телефон.

Настройка дисплея

Для выбора и установки изображения на дисплее, войти в *Menu*, → «*Settings*» → «*Display*» → «**OK**», → «*Wallpaper*», → «**OK**», выбрать изображение → «**OK**».

Для установки или замены надписи на основном дисплее войти в *Menu*, → «*Settings*» → «*Display*» → «**OK**», → «*My Banner*» → «**OK**», ввести текст надписи → «**OK**».

Установка будильника

войти в *Menu*, → «*Tool & Games*» → «**OK**», → «*Alarm Clock*», → «**OK**», → «*Alarm 1*», → «**OK**», установить время звонка, выбрать мелодию звонка и → (**Save**).

Другие функции

Для пользования калькулятором войти в *Menu*, → «*Tools&Games*», → «**OK**», → «*Calculator*», → «**OK**»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3. Трехсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и □ [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Send] - выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Send] - выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если Ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send] - выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено.

Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 888!

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи. Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Служба поддержки абонентов: 1199

Как получить информацию о состоянии лицевого счета:

1. 878 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания
2. 881 - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)
3. 883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»
4. 888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)

www.idknet.com

