


MENU / МЕНЮ

<b>MESSAGING – сообщения</b>	1. Send Message – отправить сообщение	1. Text Message – отправить СМС	
		2. Picture Message – не доступно	
		3. Video Message – не доступно	
	2. Inbox – входящие		
	3. Outbox – исходящие		
	4. Drafts – черновики		
	5. Voicemail – голосовая почта		
	6. Erase Messages – удалить сообщения	1. Inbox – входящие	
		2. Outbox – исходящие	
		3. Drafts – черновики	
		4. All Messages – все сообщения	
	7. Msg Settings – настройки	1. General – основные настройки	1. Auto Save – автоматическое сохранение
			2. Auto Erase – автоматическое удаление
			3. Quick Text – текстовые шаблоны
			4. Voicemail # – номер голосовой почты
		5. Entry Mode – метод ввода текста	
		6. Callback # – обратный номер	
		7. Signature – подпись	
		8. Reminder – напоминание	
	2. Text Message – текстовые сообщения	1. Auto View – автоматический просмотр	
		2. Signature – редактирование подписи	
	3. Picture / Video Message – не используется		
<b>ACCESS SHOP – магазин интернет приложений</b>			
<b>ACCESS WEB – интернет браузер</b>			
<b>CONTACTS – контакты</b>	1. Find – найти контакт		
	2. Add New Entry – добавить новый контакт		
	3. Speed Dial – номера быстрого набора		
	4. Groups – группы	1. No Group – несортированные	
		2. Business – рабочие контакты	
		3. Colleague – коллеги	
		4. Family – семья	
		3. Friends – друзья	
	5. Memory Info – информация о памяти		

<b>CALLS – звонки</b>	1. Outgoing Calls – исходящие звонки		
	2. Incoming Calls – входящие звонки		
	3. Missed Calls – пропущенные звонки		
	4. All Calls – все звонки		
	5. Data Call - сведения о передаче данных		
	6. Call Timer – счетчик длительности разговоров		
	7. Data Counter – счетчик передачи данных		
<b>CELLTOP – интернет приложения (не доступно)</b>			
<b>MULTIMEDIA – мультимедиа</b>	1. Camera – фотокамера		
	2. Camcorder – видеокамера		
	3. My Images – мои изображения		
	4. My Videos – мое видео		
	5. My Music – моя музыка		
	6. My Ringtones – мои рингтоны		
	7. My Sounds – мои мелодии		
	8. Shuffle – калейдоскоп (мелодии / картинки)		
<b>TOOLS – инструменты</b>	1. Voice Service – голосовые сервисы	1. Voice Commands – голосовые команды	
		2. Voice Settings – настройки	
	2. Bluetooth	1. Add New Device – добавить устройство	
		2. Registered List – список устройств	
		3. Bluetooth Settings – настройки	
	3. Calendar – календарь		
	4. Memo Pad – записная книжка		
	5. Alarm Clock – будильник		
	6. World Time – мировое время		
	7. Calculator – калькулятор		
8. Stop Watch – секундомер			
9. Converter – конвертер величин			
0. Tip Calculator – финансовый калькулятор			
<b>SETTINGS – настройки</b>	1. Location – не используется		
	2. Display Settings – настройки экрана	1. Wallpaper – фоновое изображение	
		2. Clock format – настройка вида часов	
		3. Theme – оформление	
		4. Dialing Font – шрифт набора номера	1. Style – стиль шрифта
			2. Size – размер шрифта
	5. Banner – приветствие		
	6. Backlight - подсветка	1. Main Display – дисплей	

		2. Keypad – клавиатура
		3. Brightness – настройка яркости
3. Sound Settings – настройки звука	1. Volume – громкость	1. Voice Calls – громкость голосовых вызовов
		2. Message – громкость на поступление SMS
		3. Alarms – громкость оповещений
	2. Ringer Type – тип звонка	4. Key Tone – громкость нажатия на клавиши
		1. Voice Calls – мелодия на звонок
		2. Messages – мелодия на сообщение
	3. Alerts – сервисные оповещения	1. Minute Beep – минута разговора
		2. Roaming – переход в роуминг
		3. Call Connect – соединение с абонентом
		4. Power On/Off – вкл. / выкл. Телефона
4. Call Settings – настройки вызовов	1. Call Answer – способ ответа на вызов	
	2. Auto Answer – автом. ответ на вызов	
	3. Auto Retry – автом. повтор вызова	
	4. TTY Mode – режим для незлышащих	
	5. Voice Privacy – приоритет вызовов	
	6. Data Settings – настройка передачи данных	
	7. DTMF Tones – настройка тоновых сигналов	
5. Phone Settings – настройки телефона	1. Airplane Mode – режим «в самолете»	
	2. Language – выбор языка	
	3. Security – безопасность	1. Lock Phone - блокировка телефона
		2. Change Lock – смена пароля
		3. Emergency # - номера экстр. и аварийные
		4. Reset Phone – сброс настроек телефона
		5. Erase All Entry – удаление контактов
	4. NAM Selection – не использовать	
	5. System Select – не использовать	
	6. Set Time – настройка даты и времени	
	7. Quick Search – быстрый поиск	
	8. PC Connection – соединение с ПК	
	9. Auto Key lock – автом. блокировка клавиш	
6. Memory Info	1. Save Options – выбор места для записи	
	2. Phone Memory – память телефона	
	3. Card Memory – карта памяти	
7. Phone Info – информация о телефоне		
8. Software Update – обновление ПО		

Руководство пользователя  
SAMSUNG SCH-R510 Wafer

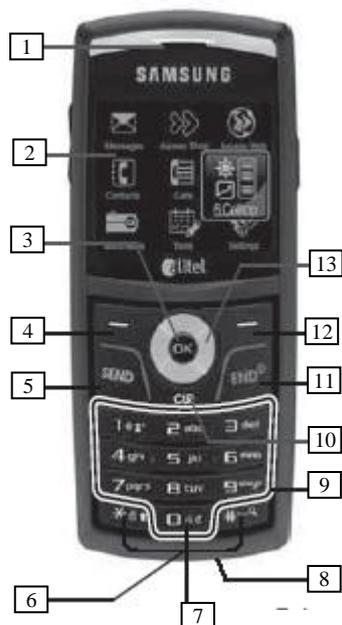

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 – динамик                      | 8 – микрофон                       |
| 2 – дисплей                      | 9 – основная клавиатура            |
| 3 – клавиша «OK / MENU»          | 10 – клавиша «CLR»                 |
| 4 – левая функциональная клавиша | 11 – клавиша «END»                 |
| 5 – клавиша «SEND»               | 12 – правая функциональная клавиша |
| 6 – клавиши «*» и «#»            | 13 – навигационная клавиша         |
| 7 – клавиша «0» (голосовое меню) |                                    |

**Внимание!**

**В тексте инструкции применяются следующие обозначения:**

«OK» - функциональная клавиша

«Settings» - пункт в меню

→ - выбрать, нажать, подтвердить выбор

Вход в меню осуществляется нажатием клавиши «OK/MENU».

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

**Включение терминала**

Нажать и удерживать кнопку «End».

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 3 сек.

**Осуществление исходящего звонка**

- Набрать номер абонента;

- Нажать клавишу «Send»

- Для окончания разговора нажать клавишу «End».

**Ответ на входящий звонок**

- Нажать на клавишу «Send» (при данной настройке на ответ) или нажать любую клавишу

- После окончания разговора нажать клавишу «End».

Для установки способа ответа на входящий звонок войти в *Menu*, → «Settings» → «OK» → «Call Settings», → «OK» → «Call Answer» → «OK» и далее выбрать: 1- **Any Key** – для ответа на вызов нажатием любой клавиши или 2 – **Send Key** – для ответа на вызов при нажатии клавиши **Send**.

Для просмотра входящих звонков войти в *Menu*, → «Calls», → «Incoming Calls», → «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → «OK».

Для просмотра исходящих звонков войти в *Menu*, → «Calls», → «Outgoing Calls», → «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → «OK».

Для просмотра пропущенных звонков войти в *Menu*, → «Calls», → «Missed Calls», → «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → «OK».

Для удаления номера из списка **входящих звонков** необходимо войти в *Menu*, → «Calls», → «OK» → «Incoming Calls», → «OK» → «Options», → «Erase» «OK» → «OK».

**Записная книжка**

Для входа в меню записной книжки нажать *Menu*, → «Contacts».

Для поиска телефонного номера войти *Menu*, → «*Contacts*» → «*Find*», с помощью джойстика  найти необходимый телефонный номер, или ввести начальные буквы контакта → «OK», для более подробной информации → «OK».

Если необходимо отредактировать ранее внесенные данные, то необходимо после выбора номера нажать клавишу «*Edit*» → «OK», произвести изменения → «OK».

Для внесения номера в записную книгу набрать номер и нажать левую клавишу выбора «*Save*» или войти в *Menu*, → «*Contacts*» → «*Add New Entry*», → «OK». Далее заполнив все поля (имя, телефон, выбрать тип звонка, e-mail, и т.д.):

Для удаления телефонного номера из записной книги войти в *Menu*, → «*Contacts*», → «*Find*» → «OK», с помощью джойстика  найти необходимый контакт, → (Options), → «OK», → «*Erase*» → «OK».

#### Меню сообщений

Для входа в меню сообщений войти в *Menu*, → «*Messaging*».

Для создания и отправки текстового сообщения войти в *Menu*, → «*Messaging*» → «*Send Message*», → «OK», джойстиком выбрать «*Text Message*», → «OK», ввести номер, ввести текст сообщения, для отправки → (Send).

Для просмотра входящих сообщений войти в *Menu*, → «*Messages*», → «*Inbox*».

Затем с помощью джойстика , выбрать сообщение, → «OK» и просмотреть его.

Для удаления сообщения из числа поступивших войти в *Menu*, → «*Messaging*», → «*Inbox*» → «OK» с помощью джойстика , выбрать сообщение → (Options), выбрать пункт меню «*Erase*», → «OK».

Для удаления → «OK».

#### Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии при поступлении вызова: войти в *Menu*, → «*Settings*» → «*Sound Settings*», → «OK», → «*Ringer Type*» → «OK», → «*Voice Calls*», → «OK» далее выбор осуществляется клавишами джойстика . Для подтверждения выбора → «OK».

Для настройки сигнала оповещения на поступившие сообщения войти в *Menu*, → «*Settings*» → «*Sounds*», → «OK», → «*Ringer Type*» → «OK», → «*Messages*», → «OK»

Далее выбрать мелодию из списка мелодий. Для подтверждения выбора → «OK».

Регулировку громкости звонка можно осуществить боковыми клавишами, при необходимости установить вибровывоз, выбрав при регулировке «*Vibrate*».

#### Настройка дисплея

Для выбора и установки изображения на дисплее, войти в *Menu*, → «*Settings*» → «*Display*» → «OK», → «*Wallpaper*» → «OK» выбрать изображение → «OK».

Для установки времени подсветки дисплея, войти в *Menu*, → «*Settings*» → «*Display*» → «OK», выбрать «*Backlight*», → «OK», выбрать необходимый пункт меню и установить время подсветки:

- *Main Display* - настройка подсветки дисплея
- *Keypad* - настройка подсветки кнопок клавиатуры
- *Brightness* – настройка яркости

Для подтверждения выбора → «OK».

#### Установка будильника

войти в *Menu*, → «*Tools*» → «*Alarm Clock*», → «OK», установить время звонка, выбрать мелодию звонка и → (Save).

#### Другие функции

Для просмотра календаря войти в *Menu*, → «*Tools*» → «*Calendar*», → «OK».

Для пользования калькулятором войти в *Menu*, → «*Tools*», → «*Calculator*», → «OK»

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:**

### **1. Автоматическое определение номера (АОН).**

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

### **2. Ожидание вызова.**

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].**

### **3. Трёхсторонняя связь.**

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

### **4. Переадресация вызова.**

#### **4.1. Немедленная переадресация.**

[\*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Send] - выключено.

#### **4.2. Переадресация по «занято».**

[\*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Send] - выключено.

#### **4.3. Переадресация по «нет ответа».**

[\*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если Ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send] - выключено.

#### **4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».**

[\*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено.

**Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.**

**ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 888!**

**Зарядка аккумуляторной батареи.**

**Внимание:** Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Зарядка батареи возможна по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи. Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

**Категорически запрещается:**

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

*Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.*

*Служба поддержки абонентов: 1199*

*Как получить информацию о состоянии лицевого счета:*

1. 878 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания
2. 881 - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)
3. 883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»
4. 888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)

[www.idknet.com](http://www.idknet.com)

