

ТЕЛЕФОН С АОН КТ813

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Спасибо за покупку нашего нового телефона с АОН. Данное руководство пользователя составлено для Вашего ознакомления с возможностями телефона. Пожалуйста, прочтите внимательно руководство перед началом использования телефона и следуйте мерам предосторожности во время эксплуатации во избежание поломки аппарата, а также риска возгорания, электрошока и возможного причинения ущерба Вашим близким.

1. Телефон должен использоваться в прохладном, сухом, тщательно вентилируемом и нетоксичном помещении и т.д.

2. Держите телефон вдали от влажности, пыли, жидкостей и пара; если аппарат промок или покрылся пылью, протрите его.

3. Время от времени протирайте телефон влажной мягкой тканью, чтобы он выглядел новым. Не используйте жидкие чистящие средства, а также отсоединяйте его от сети перед очисткой.

4. Не выставляйте ЖК-дисплей на солнце надолго; и если Вы не будете использовать телефон больше месяца, удалите батареи, так как они могут протечь и повредить телефон.

5. Никогда:

- Не прикасайтесь к штепсельным контактам острыми или металлическими предметами.

- Не перемещайте и не используйте аппарат во время грозы во избежание риска электрического шока от грома и молнии.

- Не вскрывайте телефон самостоятельно, изменение внутреннего устройства аппарата может вызвать сбой в работе и лишит Вас права на гарантийное обслуживание. Если Ваш телефон не работает должным образом, отнесите его на ремонт в местный центр сервисного обслуживания.

6. Другие важные замечания

- Функция АОН будет работать только после того, как Вы подключились к этой функции в местной АТС.


- Отвечайте на звонок после второго сигнала, иначе АОН может не успеть определить номер вызывающего абонента.

ФУНКЦИИ

- ◆ Работа в системах FSK/DTMF. Определение номера
- ◆ ЖК-дисплей на 12 символов с часами
- ◆ Динамическая память на 55 входящих, 14 исходящих и 55 VIP номеров
- ◆ 3 опции для однократной памяти и 10 опций для 2кратной
- ◆ Память на 12 номеров
- ◆ 20 мелодий для звонка на выбор
- ◆ Будильник, калькулятор
- ◆ Использование кода региона до 5 знаков
- ◆ Запись номеров и редактирование до 32 знаков
- ◆ Мелодия по удержанию
- ◆ 5 уровней контрастности ЖК-дисплея
- ◆ Пульсовый и тоновый набор
- ◆ Функция блокировки клавиатуры
- ◆ Функция повтора

- ◆ Светодиодный индикатор
- ◆ Подсветка ЖК-дисплея
- ◆ Защита от несанкционированных звонков
- ◆ Противоударный дизайн
- ◆ Функции громкой связи
- ◆ Громкая связь с 2 уровнями громкости
- ◆ 4 уровня громкости звонка
- ◆ Светодиодный индикатор входящих звонков

ОБЗОР И ОПИСАНИЕ КЛАВИАТУРЫ

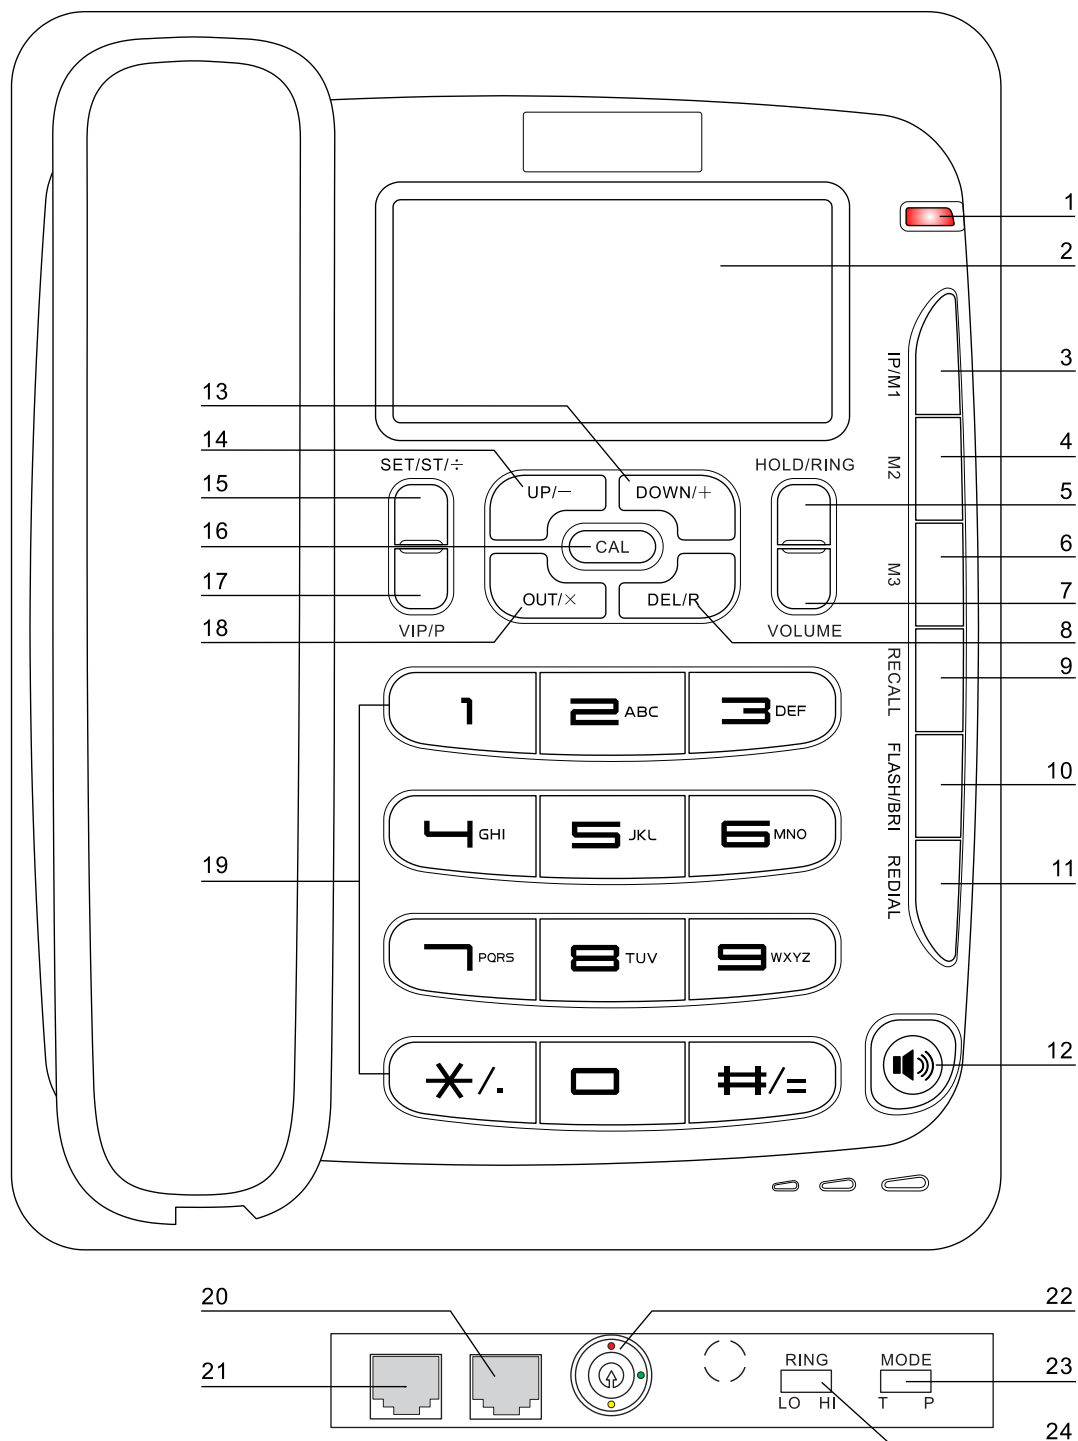

1-LED: Индикатор входящих звонков

2-LCD: ЖК-дисплей

3-IP/M1 Просмотр входящих звонков; клавиши навигации для настроек

4-M2, 6-M3:Клавиши для занесения номеров в память

5-HOLD/RING: Выбор мелодии звонка; Ожидание

7-VOLUME: Управление громкостью сигнала и разговора

8-DEL/R: Кнопка стирания символов

9-RECALL: Повторный набор

10-FLASH/BRI: Пауза; Настройка яркости и контрастности ЖК-дисплея

11-REDIAL: Повторный набор Автонабор

12-☎: Включить/выключить громкую связь

13-DOWN/+, 14-UP/—:просмотр входящих звонков; клавиши навигации для настроек; клавиши калькулятора

15-SET/ST/±: Доступ к меню настроек; сохранение номера в память; символ калькулятора

16-CAL: Калькулятор

17-VIP/P: Пауза; установка VIP номера

18-OUT/×: Просмотр исходящих звонков; символ калькулятора

19-NUMBER KEYS: Основная клавиатура

20, 21-LINE, EXT: Гнезда телефонной линии

22-LOCK: Механическая блокировка клавиатуры

23-MODE(P/T) SWITCH: Выбор режима набора Пульсовый/Тоновый.

24-RING(HI/LO) SWITCH: Регулировка громкости вызова в режиме работы без батарей.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

1. Откройте крышку батарейного отсека и вставьте 3 аккумуляторных батареи “AA” в отсек, соблюдая полярность, и закройте крышку. На экране сразу отобразятся дата и время, если Вы установили батареи правильно.

Следите за тем, чтобы аппарат был отсоединен от телефонной линии во время установки или замены аккумуляторных батарей.

2. Соедините телефонную базу с трубкой с помощью спирального шнура из комплекта.

3. Вставьте один конец сетевого шнура в линейное гнездо телефонной базы, другой конец в выходное гнездо Вашей телефонной линии. Поднимите телефонную трубку или нажмите на кнопку громкой связи, чтобы удостовериться в наличии гудка, иначе проверьте соединение.

4. Определения:

a. Состояние отбоя: Телефон находится в режиме молчания с выключенной громкой связью и положенной трубкой.

b. Состояние ответа абонента: телефон занимает линию, разговор ведется с помощью трубки или громкой связи.

c.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ – МЕНЮ НАСТРОЕК

Настройки главного меню

Пожалуйста, просмотрите сначала опции меню, затем выберите и настройте нужные Вам возможности телефона.

1. SET 1 DATE – Установка даты и времени на ЖК-дисплее

2. SET 2 CODE – Установка кода региона, всего 5 цифр

3. SET 3 PCODE – Установка кода АТС, 2 цифры

4. SET 4 AUTO IP – Автоматический набор междугородного префикса
5. SET 5 ALERT – Будильник
6. SET 6 FLASH – Выбор длительности паузы

В состоянии отбоя нажмите **SET/ST/÷** для доступа к меню настроек. По ходу настроек используйте кнопки **UP/—** или **DOWN/+**, чтобы выбирать между разными опциями, а также кнопку **SET/ST/÷** чтобы выйти из режима установки; чтобы выйти из меню, нажмите кнопку **DEL** или не используйте телефон в течение 6 секунд.

Настройки всех доступных опций детально описаны ниже:

Установка Даты/Времени

1. Нажмите кнопку **SET/ST/÷**, и ЖК-дисплей покажет **SET 1 DATE**.
2. Нажмите **SET/ST/÷** снова и замигают две последние цифры года.
3. Используйте клавиши **UP/—** или **DOWN/+** для изменения цифрового значения года и подтвердите свой выбор нажатием клавиши **SET/ST/÷**.
4. Таким же образом настраивайте месяц, день, час и минуту. ЖК-дисплей автоматически покажет соответствующий дате день недели.

Установка кода региона

Возможно, Вы получите местный звонок с местным кодом зоны, на который будет невозможно перезвонить, в этом случае Вы можете сохранить данный код зоны в своем телефоне, чтобы в последующем распознавать его при каждом аналогичном вызове.

1. Нажмите на **SET/ST/÷** а затем на **UP/—** дисплей покажет **SET 2 CODE**
2. Нажмите на **SET/ST/÷** снова, дисплей покажет **CODE -----** или предустановленные коды с мерцающей первой цифрой.
3. Используйте **UP/—** или **DOWN/+** чтобы редактировать мерцающую цифру от 0 до 9, и подтвердите свой выбор с помощью кнопки **SET/ST/÷**.
4. Действуйте так же, чтобы установить остальные параметры.

Примечание: Телефон будет автоматически фильтровать код зоны при получении входящих звонков, номера которых имеют идентичные первые цифры цифрам кода зоны.

Установка кода АТС

Если Ваш телефон используется в системе АТС, данные настройки необходимы для возможности совершать междугородные звонки.

1. Нажмите на кнопку **SET/ST/÷**, а затем дважды на **UP/—** чтобы появилось **SET 3 PCODE**.
2. Нажмите **SET/ST/÷** снова, дисплей покажет **PCODE - -** или предустановленные коды с мерцающей первой цифрой.
3. Используйте **UP/—** или **DOWN/+** чтобы редактировать первую цифру, и подтвердите свой выбор нажатием кнопки **SET/ST/÷**.
4. Установите второй код таким же образом. Если код АТС состоит только из одной цифры, установите вторую цифру как “-”.

Настройка автоматического набора междугородного префикса

1. Нажмите **SET/ST/÷** а затем три раза **UP/—** чтобы высветилось **SET 4 AUTO IP**.
2. Нажмите **SET/ST/÷** снова, ЖК-дисплей покажет **AUTO IP OFF**, для включения функции нажать **UP/—** чтобы высветилось **AUTO IP ON**.
3. Нажать **SET/ST/÷** и ввести код необходимого префикса, и нажатием **SET/ST/÷** сохраните настройки.

Настройка будильника

Аппарат поддерживает 3 типа будильника с настройкой нужного Вам времени сигнала.

1. Нажмите **SET/ST/÷** а затем пять раз **UP/—** чтобы высветилось **SET 5 ALERT**
2. Нажмите **SET/ST/÷** снова, ЖК-дисплей покажет **1 00-00 OFF** с мигающей “1”, затем нажмите **UP/—** или **DOWN/+** чтобы выбрать тип будильника 1~3, и нажатием **SET/ST/÷** установите значение.
3. Используйте **UP/—** или **DOWN/+** для настройки времени будильника, и нажмите **SET/ST/÷** для

подтверждения каждой цифры.

4. Затем замигает **OFF**, нажмите на кнопку **UP/—** или **DOWN/+** чтобы выбрать **ON** и так же подтвердите нажатием кнопки **SET/ST/÷**.
5. Установите остальные 2 типа будильника таким же образом.

Примечание: После настройки одного типа будильника, при наступлении установленного времени зазвучит гудок с интервалом в 1 минуту.

Функция будильника доступна только при подключенном к телефонной сети аппарате.

Установка временного интервала

Данные настройки позволят Вам настроить временной интервал, необходимый для разных систем обмена. Свяжитесь с местным оператором связи для уточнения необходимого интервала для поддержки различных функций.

1. Нажмите кнопку **SET/ST/÷**, а затем три раза **UP/—** чтобы высветилось **SET 6 FLASH**
2. Нажмите **SET/ST/÷** снова, ЖК-дисплей покажет **FLASH 2 600**
3. Используйте **UP/—** или **DOWN/+** чтобы выбрать значение интервала от 110, 300, 600 и 1000 мс, и подтвердите свой выбор нажатием **SET/ST/÷**.

Другие настройки

Настройка контрастности ЖК-дисплея

В зависимости от угла обзора телефона, Вам может понадобиться настройка контрастности дисплея: в состоянии отбоя можно длительным нажатием кнопки **FLASH/BRI** подстроить контрастность дисплея, сохранив выбранное значение.

Выбор мелодии звонка

Телефон поддерживает 8 типов мелодии звонка, а также беззвучный режим вызова (**RING OFF**).

1. в режиме отбоя нажмите на **HD/RING**, дисплей покажет **RING 01**.
2. Длительным нажатием кнопки **HD/RING** или с помощью кнопок **UP/—** или **DOWN/+** выберите понравившуюся мелодию из **RING 01~20** в качестве вызывного сигнала для входящих звонков.
3. Нажмите кнопку **FLASH/BRI** для подтверждения и выхода из опции

Настройка громкости звонка

В режиме отбоя, нажмите кнопку **VOLUME** более одного раза, чтобы выбрать необходимый уровень громкости из доступных четырех, затем нажмите **DEL**, чтобы подтвердить и выйти из опции. Если батареи не установлены, Вы можете настраивать громкость с помощью регулятора **RING**.

Блокировка параллельных телефонов

Если вы не хотите чтобы кто-либо использовал вашу телефонную линию, подсоединяя к ней параллельный телефон, вы можете воспользоваться следующей функцией:

1. В подключенном режиме, нажмите и держите кнопку **#/=** в течении 3 секунд, на экране появится надпись **PPP ON**, что означает то что функция включена.

2. В завершении нажмите клавишу **FLASH/BRI**

Теперь невозможно будет подключить ни один из параллельных телефонов к вашей телефонной линии, в противном случае будет издаваться звук «di-du» для запрета входящих и исходящих звонков.

Примечание: нажмите и удерживайте клавишу **#/=** в течении 3 секунд чтобы выключить данную функцию и подключить другое устройство к вашему телефону.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ – ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОНА Получение звонков

1. Когда звонит телефон, поднимите трубку или нажмите кнопку **☎** чтобы ответить.
2. Чтобы завершить разговор, положите трубку или снова нажмите **☎**.

Выполнение звонка

1. Поднимите трубку или нажмите **☎** и дождитесь гудка.
2. Наберите нужный номер телефона на клавиатуре, и ЖК-дисплей начнет отсчет времени разговора после 6 секунд.
3. Начните разговор если Вы дозвонились.
4. Чтобы завершить разговор, положите трубку или нажмите кнопку **☎**.

Предварительный набор

1. В состоянии отбоя наберите на клавиатуре нужный номер, для редактирования используя кнопку **DEL**.
2. Нажмите **RD/ARD** для вызова данного номера.
3. Начните разговор.
4. Для завершения разговора нажмите **☎**.

Повторный набор

Чтобы повторно набрать последний набранный номер, поднимите трубку или нажмите **☎**, а затем нажмите клавишу **REDIAL**.

Функция паузы

Если телефон подключен к АТС, может понадобиться пауза для выполнения междугородних звонков. Нажмите сначала код АТС, а затем кнопку **VIP/DND** чтобы сделать паузу, после чего вводите междугородний номер телефона.

Функция временного интервала

Для многих специальных услуг связи, как, например, ответ на ожидающий звонок, передача входящего звонка или отключение текущего звонка и т.д. может потребоваться временной интервал для некоторых операторов связи. Пожалуйста, уточните этот параметр и настройку данной функции у местного оператора связи.

Ниже указан пример с интервалом 600 мс: если при наборе номера линия занята, нажмите кнопку **FLASH/BRI**, а затем **RD/ARD** чтобы набрать абонента снова.

Важные замечания

1. Если Вы разговариваете в режиме громкой связи, пожалуйста, говорите на расстоянии не более 32 см от телефона, чтобы Ваш собеседник мог хорошо Вас слышать; для удобства можете также нажатием кнопки **VOLUME** регулировать громкость связи, выбирая из 3 уровней.
2. Переключение между режимами обычной и громкой связи: для переключения из режима громкой связи в обычный режим, просто поднимите трубку; для переключения из обычного режима в режим громкой связи, нажмите сначала **☎**, затем положите трубку на базу для включения громкоговорителя.

Определение номера абонента

При получении входящего звонка, ЖК-дисплей отобразит номер телефона с отсчетом продолжительности разговора и **CALL#**. Новый номер отобразится как **“NEW”**; номер, звонок с которого уже поступал, отобразится как **“REP”**, надпись **VIP** высветится при поступлении VIP звонка; надпись **“---P---**” если абонент желает скрыть свой номер; **“---O---**” означает, что звонок поступил из региона где функция АОН не поддерживается; **“---E---**” означает неправильный сигнал вызова.

Важные замечания:

- Текущая дата и время на телефоне изменятся при определении номера в системе FSK. Определение номера в системе DTMF не повлияют на изменение даты и времени, так как содержит только информацию о вызове; звонок в системе DTMF будет сохранен во входящих звонках с информацией о дате и времени разговора.

- Когда память на входящие звонки переполнена, последний звонок всегда замещает первый имеющийся в памяти кроме VIP номеров.

Память на входящие звонки

Телефон поддерживает динамическую память для запоминания до 55 входящих звонков, с информацией о дате и времени звонка, а также возможностью просмотра, набора и удаления.

Просмотр

В состоянии отбоя и ответа абонента нажмите **UP/—** чтобы начать просмотр входящих звонков, затем нажмите **UP/—** или **DOWN/+** для перемещения по записям. Для более быстрого перемещения нажмите и удерживайте клавиши **UP/—** или **DOWN/+**.

Если Вы не хотите, чтобы некоторые звонки были случайно удалены из памяти, можете нажать **VIP/DND**, чтобы присвоить им статус VIP записей, после чего они будут отображаться на дисплее как “VIP”.

Повторный вызов

В состоянии отбоя или ответа абонента, при просмотре входящего звонка, нажмите **RD/ARD** чтобы перезвонить на него. Или нажмите на **RD/ARD** дважды, и номер будет набран через “0”.

Если код АТС установлен заранее, входящий звонок с номером более 6 цифр будет впоследствии набран с кодом АТС и паузой.

Удаление

Если при просмотре входящих звонков Вы хотите удалить один звонок из памяти (если это VIP номер, то перед удалением нажмите **VIP/DND** чтобы лишить его статуса VIP), нажмите **DEL**. Или нажмите **DEL** в течение 3 секунд, чтобы удалить из памяти все входящие звонки включая VIP.

Память на исходящие звонки

Телефон поддерживает динамическую память для запоминания до 14 исходящих звонков с информацией о продолжительности разговора, которые Вы можете просматривать, повторно набирать и удалять из памяти:

Просмотр

В состоянии отбоя или ответа абонента нажмите **OUT/×** чтобы перейти в режим просмотра исходящих звонков. Чтобы перемещаться по списку звонков, используйте так же **OUT/×**. Чтобы ускорить перемещение по списку, нажмите и удерживайте кнопку **OUT/×**.

Вызов

В состоянии отбоя или ответа абонента, при просмотре исходящего звонка Вы можете вызвать данного абонента нажатием кнопки **RD/ARD**.

Удаление

Если при просмотре исходящих звонков Вы хотите удалить один звонок из памяти, нажмите **DEL**. Или нажмите **DEL** в течение 3 секунд, чтобы удалить из памяти все исходящие звонки

Функции, устанавливаемые вручную

Память

В состоянии отбоя, наберите IP номер, затем нажмите клавишу **SET/ST/÷** и клавишу **IP/M1** для сохранения.

Сохранение IP набора

Наберите телефонный номер или просмотрите входящий/исходящий телефонный номер, затем нажмите клавишу **IP/M1**, телефон наберет номер заранее с IP номером.

Память с однократным набором

Занесение в память

В состоянии отбоя наберите телефонный номер или просмотрите входящий/исходящий телефонный номер, затем нажмите клавишу **SET/ST/÷** и завершите работу клавишей **IP/M1~M3**.

Звонок

В состоянии отбоя, нажмите клавишу **IP/M1~M3** для вывода на экран сохраненного номера, нажмите клавишу **REDIAL**. В рабочем состоянии, нажмите клавишу **IP/M1~M3** чтобы набрать сохраненный номер напрямую.

Примечание: Клавиша **IP/M1** обычно используется для однократного набора и набора вручную, вы можете использовать ее на выбор. Когда она используется в данном режиме, номер не выводится на экран, а появляется надпись “----”.

Память с двукратным набором

Занесение в память

В состоянии отбоя наберите телефонный номер или просмотрите входящий/исходящий телефонный номер, затем нажмите клавишу SET/ST/÷ и одну из клавиш от 0-9 для сохранения.

Звонок

В состоянии отбоя, нажмите клавишу **RECALL** и одну из клавиш с цифрами, чтобы вывести на экран один из сохраненных номеров, нажмите **REDIAL**.

В рабочем состоянии, нажмите клавишу **RECALL** и одну из клавиш с цифрами, чтобы набрать сохраненный номер напрямую.

Музыка по удержанию

Разговаривая с помощью трубки, нажмите **HD/RING** чтобы перейти в состояние удержания и включения музыки. В состоянии удержания:

1. Нажмите **HD/RING** для запуска режима удержания и продолжайте разговор с помощью трубки.
2. Или повесьте трубку и перейдете в режим удержания и громкой связи.

Разговаривая в режиме громкой связи, нажмите **HD/RING** чтобы перейти в режим удержания с музыкальным сопровождением. В режиме удержания:

1. Поднимите трубку для начала разговора
2. Или нажмите **HD/RING** или **☒** чтобы выйти из режима удержания и разговаривать в режиме громкой связи.

Калькулятор

В состояниях и отбоя и ответа абонента нажмите кнопку **CAL**, после чего будет доступен десятизначный калькулятор с основными функциями (сложения, вычитания, умножения и деления). Доступны следующие клавиши калькулятора:

DOWN/+: сложение

UP/—: вычитание

OUT/×: умножение

SET/ST/÷: деление

***./**: десятичная запятая

#/=: равно

CAL: Запуск калькулятора и обнуление **FLASH/BRI**: выход

Подсветка ЖК-дисплея

Подсветка ЖК-дисплея активизируется при поступлении входящего звонка, наборе номера, нажатии клавиш, в режиме «мелодии по удержанию» и др. Подсветка отключается после 6 секунд покоя.

Примечание: Если в телефон не вставлены батареи, функция подсветки дисплея не поддерживается.

Механическая блокировка клавиатуры

1. Заблокировать все – Поверните переключатель **LOCK** на желтую отметку, и все клавиши цифр станут недоступны для набора, кроме 110, 112, 119, 120, 122 и 999.
2. Заблокировать “0” - Поверните **LOCK** на зеленую отметку, и номера, начинающиеся на “0” станут недоступны для набора.
3. Разблокировать – Поверните **LOCK** на красную отметку, и все цифры станут доступны для набора.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Данный раздел объяснит Вам как определять возможные неполадки и устранять их.

Проблема	Действия
Телефон не набирает номер, только получает звонки.	Проверьте, не заблокирована ли клавиатура – Разблокируйте ее с помощью переключателя.
	Если номер не набирается при пульсовом режиме набора, верните телефон в состояние отбоя, и нажмите *#02# чтобы изменить пульсовый набор на соотношение 66-33 (по умолчанию установлено 60-40).

Набор номера работает нормально, но после короткого звонка вызов прерывается.	Проверьте, чтобы розетка телефонной линии не была мокрой.
	Если используются одновременно много параллельных телефонов, некоторые из них могут быть некачественными – Отключите или замените некоторые из них.
Шум во время разговора	Проверьте, чтобы розетка телефонной линии не была мокрой или ржавой.
Отсутствует звонок	Телефон может быть в режиме «не беспокоить» – Нажмите кнопку VIP/DND для выхода из режима.
	Телефон может быть в режиме «звонок отключен» – Выберите режим нормального вызова.
Отсутствует подсветка ЖК-дисплея или она тусклая.	Проверьте заряд батарей или замените их на новые (пожалуйста, не используйте одновременно старые и новые батареи в аппарате).
	Проверьте правильность настройки контрастности – Выберите подходящий уровень.
Большинство указанных функций не работает.	Проверьте заряд батарей или замените их на новые.
	Перезапустите телефон – Отключите телефон от линии или удалите батареи и вставьте вновь через 15 минут.

Важное замечание: Если и после вышеуказанных решений неполадки не устраняются, обратитесь в местный центр сервисного обслуживания за помощью.