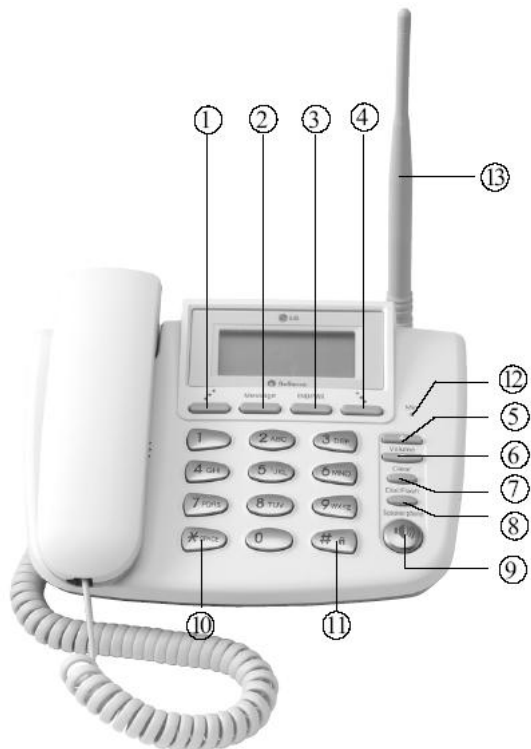


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТЕЛЕФОННЫМ АППАРАТОМ LG LSP-400R



1. – Левая функциональная клавиша (●) / основное меню
2. – Клавиша «Message» - меню SMS сообщений
3. – Клавиша END/PWR – вкл./выкл. питания
4. – Правая функциональная клавиша (●) / меню поиска
5. – Клавиша UP (▲) / Громкость ▲
6. – Клавиша DOWN (▼) / Громкость ▼
7. – Клавиша CLEAR (удаление) / переход к предыдущему меню
8. – Клавиша DIAL / FLASH – просмотр истории звонков
9. – Клавиша Speaker Phone – режим «громкая связь»
10. – Клавиша «*» / пробел в режиме текстового ввода
11. – Клавиша «#»
12. – Микрофон
13. – Антенна

MAIN MENU / ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Вызывается нажатием клавиши ●●●, перемещение по меню клавишами ▲ и ▼, выбор пункта меню – соответствующая цифровая клавиша


1. SOUND – настройка звука	1. RING TYPE – выбор мелодии звонка	
	2. RING VOLUME – настройка громкости звонка	
	3. KEY VOLUME – настройка громкости нажатия клавиш	
	4. EAR VOLUME – настройка громкости динамика	
2. SETTINGS – настройки	1. ALARM - будильник	1. SET TIME – установка времени
		2. SET RINGER – установка типа мелодии
	2. CALL – настройка входящих вызовов	1. CALL FORWARD – переадресация вызова
		2. CALL WAIT – ожидание вызова
		3. CALL TIMER – таймер вызова
	3. CONNECT ALERT – звуковое оповещения начала вызова	
	4. MY NUMBER – просмотр «своего» номера	
	5. BACKLIGHT – настройка длительности подсветки	
	6. VIEW VERSION – версия программного обеспечения	
3. DIAL FEATURES – настройка исходящих вызовов	1. HOT LINE – прямой вызов (вызов после поднятия трубки)	
	2. HOT LINE TIME – время ожидания для прямого вызова	
	3. AUTO TIME OUT – не используется	
	4. SPEED DIALING – сокращенный набор номера	
4. SECURITY – безопасность	1. LOCK MODE – режим блокировки телефона	
	2. CLEAR CALLS – удаление истории звонков	
	3. CLEAR MEMORY – очистка памяти	
	4. EMERGENCY CALL – номера экстренного вызова	
	5. RESTRICT CALL – ограничение исходящих вызовов	
	6. CANGE CODE - смена пароля (по умолчанию 0000)	

MENU MESSAGE / МЕНЮ СООБЩЕНИЙ

Вызывается нажатием клавиши «Message», перемещение по меню клавишами ▲ и ▼, выбор пункта меню – соответствующая цифровая клавиша

1. WRITE – написать сообщение	1. NEW MESSAGE – написать новое сообщение
	2. EDIT OUTBOX – редактировать отправленные сообщения
	3. EDIT INBOX – редактировать исходящие сообщения
	4. CLEAR OUTBOX – удалить исходящие сообщения
2. INBOX – входящие сообщения	1. TEXT MSG – текстовые сообщения
	2. VOICE MSG – голосовые сообщения
	3. CLEAR ALL – удаление входящих сообщений
3. SMS 8282 – не используется	
4. MSG ALERT – уведомление о поступлении сообщения	
5. MSG RINGER – выбор мелодии на поступившее сообщения	
6. SETTINGS – настройки отправки сообщений	

MENU FIND / МЕНЮ СООБЩЕНИЙ

Вызывается нажатием клавиши , перемещение по меню клавишами ▲ и ▼, выбор пункта меню – соответствующая цифровая клавиша

1. CALL HISTORY – история звонков	1. ALL CALLS – все звонки
	2. MISSED – пропущенные вызова
	3. RECEIVED – входящие вызова
	4. DIALLED – исходящие вызова
	5. MEMO – память
	6. ERASE HISTORY – удаление истории сообщений
2. PHONE BOOK - телефонная книга	1. BY NAME – поиск по имени
	2. BY ADDRESS – поиск по адресу
	3. BY NUMBER – поиск по номеру

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ

Если Вы услышите сигнал вызова (звонок), снимите трубку и ведите беседу.

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ В РЕЖИМЕ ГРОМКОЙ СВЯЗИ

Ваш аппарат обладает встроенными в корпус микрофоном и громкоговорителем. В режиме Speaker Phone подобное оборудование позволяет вести беседу с абонентом, не пользуясь телефонной трубкой. Разговор ведется в симплексном режиме. Аппарат переходит в режим Speaker Phone после нажатия на одноименную клавишу. Если Вы услышите сигнал вызова (звонок), нажмите клавишу Speaker Phone и ведите беседу, не снимая трубки.






НАБОР НОМЕРА






Снимите трубку и набирайте номер нужного Вам абонента с помощью цифрового поля клавиш; при желании в этот номер можно вводить различные служебные символы, такие как спецсимволы для работы аппарата с дополнительными услугами (* и #). По мере ввода цифр и символов аппарат автоматически начинает набор.






НАБОР НОМЕРА В РЕЖИМЕ ГРОМКОЙ СВЯЗИ

Нажав клавишу Speaker Phone, Вы услышите характерный тон - так называемый "ответ линии", далее действуйте так же, как при простом наборе номера. После ответа абонента ведите беседу, либо пользуясь громкой связью, либо подняв трубку.


ПРОСМОТР ИСТОРИИ ЗВОНКОВ





- Для просмотра входящих звонков необходимо нажать , выбрать пункт «CALL HISTORY», далее выбрать «RECEIVED» перемещение по списку осуществляется клавишами  и . Для просмотра более детальной информации нажмите  (View), для удаления номера из списка нажмите  (Erase).





- Для просмотра исходящих звонков необходимо нажать , выбрать пункт «CALL HISTORY», далее выбрать «DIALLED» перемещение по списку осуществляется клавишами  и . Для просмотра более детальной информации нажмите  (View), для удаления номера из списка нажмите  (Erase).

- Для просмотра пропущенных звонков необходимо нажать , выбрать пункт «CALL HISTORY», далее выбрать «RECEIVED» перемещение по списку осуществляется клавишами  и . Для просмотра более детальной информации нажмите  (View), для удаления номера из списка нажмите  (Erase).

СПИСОК КОНТАКТОВ

Для входа в меню списка контактов нажмите  (Find) и выберите пункт PHONE BOOK.

Для поиска телефонного номера нажмите  (Find) и выберите пункт PHONE BOOK, далее выберите пункт «BY NAME», после нужно нажать первую букву контакта и нажать  (Find), перемещение по списку осуществляется клавишами  и .

Для внесения номера в записную книгу наберите номер и нажмите клавишу  (Save), далее используя цифровую клавиатуру необходимо набрать имя контакта и нажать  (Ok), определяете номер записи  (Ok) и далее секретность записи  (Ok).

Для удаления телефонного номера из записной книги нажмите (Find) и выберите пункт PHONE BOOK, далее выберите пункт «BY NAME», после нужно нажать первую букву контакта и нажать (Find), с помощью клавиш найти необходимый телефонный номер, нажать клавишу (Erase) и далее (Ok) для подтверждения.

МЕНЮ СООБЩЕНИЙ

Для входа в меню необходимо нажать клавишу «Messaging».

Для создания и отправки текстового сообщения необходимо нажать клавишу «Messaging», выбрать пункт «WRITE», далее выбрать «NEW MESSAGE», ввести номера телефонов, нажать (Ok), ввести текст сообщения, нажать (Ok) и для подтверждения отправки нажать (Ok).

Для просмотра ранее отправленных сообщений необходимо нажать клавишу «Messaging», выбрать пункт «WRITE», далее выбрать «EDIT OUTBOX», затем с помощью клавиш, выбрать сообщение и нажать клавишу (Edit).

Для просмотра входящих сообщений необходимо нажать клавишу «Messaging», выбрать пункт «INBOX», далее выбрать «TXT MSG», затем с помощью клавиш, выбрать сообщение и нажать клавишу (View). Для удаления сообщения клавиша (Erase).

НАСТРОЙКА ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

Для выбора мелодии при поступлении вызова нажмите (Menu) и выберите пункт SOUND, далее выберите пункт «RING TYPE», затем с помощью клавиш выберите мелодию (мелодии проигрываются) и нажмите (Ok).

Регулировку громкости можно осуществить клавишами ▲ и ▼.

НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ

Для установки времени подсветки дисплея нажмите (Menu) и выберите пункт SETTINGS, далее выберите пункт «BACKLIGHT», затем с помощью клавиш выберите необходимое значение и подтвердите свой выбор (Ok).

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

Для того чтобы установить будильник нажмите (Menu) и выберите пункт SETTINGS, далее выберите пункт «ALARM», далее «SET TIME» затем с помощью клавиш выберите необходимую периодичность будильника (off – выключен, once – единожды, always – всегда), нажмите (Ok), после этого используя цифровую клавиатуру введите время в 12-ти часовом формате (клавиша (AM/PM) – изменяет значения дневного и ночного времени) и нажмите (Ok).