


Меню / Menu

1. WEB – интернет браузер			
2. CALL HISTORY – история звонков	1. Missed Calls – пропущенные звонки		
	2. Incoming Calls – входящие звонки		
	3. Outgoing Calls – исходящие звонки		
	4. Recent Calls – осуществленные звонки		
	5. Delete History – удалить историю звонков	1. Missed Calls – пропущенные звонки	
		2. Incoming Calls – входящие звонки	
		3. Outgoing Calls – исходящие звонки	
		4. Recent Calls – осуществленные звонки	
		5. All Calls – все звонки	
3. Media Player – медиа плеер			
4. BLUETOOTH	1. Add Device – добавить устройство		
	2. Trusted Devices – «проверенные» устройства		
	3. Exchange Folder – папка обмена		
	4. Supported Services – поддерживаемые сервисы		
	5. Settings – настройка		
5. Missed Alerts – пропущенные оповещения			
6. Music – музыкальный портал (не используется)			
7. DOWNLOADS – загруженный контент	1. Games – игры		
	2. Ringers – мелодии		
	3. Screen Savers – экранные заставки		
	4. Applications – приложения		
	<Options> - настройки		
8. MESSAGING – сообщения	1. Send Message – отправить сообщения		
	2. Text Messages – текстовые сообщения	1. Inbox – входящие сообщения	
		2. Sent – отправленные сообщения	
		3. Outbox – исходящие сообщения	
		4. Draft – черновики	
		5. Edit Folder – редактирование папок	
		6. Send Message – отправить сообщение	
	3. Pic/Video Msg – медиа сообщения		
	4. WebAlerts – интернет оповещения		
	5. Voicemail – голосовая почта	1. Call Voicemail – проверка гол. почты (не используется)	
	2. Voicemail Details - детали (не используется)		
	3. Clear Icon – удаление значка с экрана		
6. Settings – настройки			

9. TOOLS – инструменты	1. Alarm Clock – будильник		
	2. Calculator – калькулятор		
	3. Scheduler – ежедневник		
	4. Voice Memo – диктофон		
	5. Notepad – записная книжка		
	6. World Clock – мировое время		
	7. Media Storage – синхронизация с ПК		
* . PIC/VIDEO – изображения	1. Camera – включение режима фотосъемки		
	2. Camcorder - включение режима видеосъемки		
	3. Pic/Vide Msg – медиа сообщения		
	4. My Pics/Videos – мои фото и видео		
	5. PictBridge Print – вывод на печать (соединение с ПК)		
	6. Account Info – инф. о пользователе (не используется)		
0. CONTACTS – контакты	1. Find / Add Entry – найти / добавить контакт		
	2. Groups – группы	<Add Group> - добавить группу	
		No Group - без группы	
		Family – семья	
		Friends – друзья	
		Colleagues – коллеги	
		Business - партнеры по бизнесу	
		Scholl – одноклассники (одноклассники )	
	3. Speed Dials – быстрый набор		
	4. Voice Dials – голосовой набор		
5. My Name Card – персональная информация			
6. Services – доп. сервисы (не доступно)			
#. SETTINGS – настройки	1. Display – настройки дисплея	1. Greeting – приветствие	
		2. Incoming Calls – изображение на вход. Вызов	
		3. Screen Saver – экранная заставка	
		4. Clock & Calendar – часы и календарь на дисплее	
		5. Slide Show – смена картинок на экране	
		6. Skins –подложки меню	
		7. Menu Styles – стиль меню	
		8. Font Size – размер шрифта	
		9. Backlight – подсветка	
		0. Power Save Mode – режим экономии энергии	
	2. Sounds – настройки звуковых оповещений	1. Ringers – мелодии на звонки	
		2. Key Tones – звук клавиш	
		3. Volume – настройка громкости	
		4. Alerts – другие звуковые оповещения	
	3. Roaming – роуминг	1. Set Mode – установка режима	
	2. Call Guard – защита звонков		
	3. Data Roam Guard – защита передачи данных		

	4. Locations – не используется		
	5. Messaging – настройка сервиса сообщений	1. Notification – настройка уведомлений о сообщениях	
		2. Message Reminder – напоминание о сообщениях	
		3. Callback Number – номер для обр. вызова	
		4. Auto-Delete – автоматическое удаление сообщений	
		5. Signature – подпись в сообщениях	
		6. Quick Messages – шаблоны сообщений	
		7. Edit Voicemail – редактирование голосовой почты	
	6. Bluetooth	8. Web Alerts – настройка интернет сообщений	
		1. On/Off – включение и выключение	
2. Visibility – видимость устройства			
3. Exchange Folders – папка для обмена			
7. Security – безопасность	4. Bluetooth Info – информация об устройстве		
	1. Lock Phone – блокировка телефона		
	2. Pic/Video Msg – блокировка фото и видео изображений		
	3. Change Lock Code – смена пароля		
	4. Special Numbers – спец номера (дозвон без пароля)		
	5. Delete Contacts – удаление списка контактов		
	6. Limit Calls – ограничение вызовов		
	7. Selective Call Block – блокировка выборочных номеров		
	8. Reset Phone – сброс всех настроек		
	8. Setup/ Others – установки / дополнительно	1. Auto Keypad – автоматическая блокировка клавиатуры	
		2. Shortcuts – настройка функциональных клавиш	
		3. Answer Call – выбор режима ответа на звонок	
		4. Auto-Answer – автоматический ответ на вызов	
		5. Dialing Match – совпадения при наборе	
		6. Text Entry – настройка ввода текста	
	7. Language – выбор языка меню		
	8. TTY mode – не используется		
	9. Airplane Mode – не используется		
	9. Phone Info – информация о телефоне	1. My Phone Number – мой номер телефона	
		2. Version – версия ПО	
		3. Icon Glossary – значение иконок	
		4. Advanced – расширенная информация	

## Руководство пользователя LG MX800

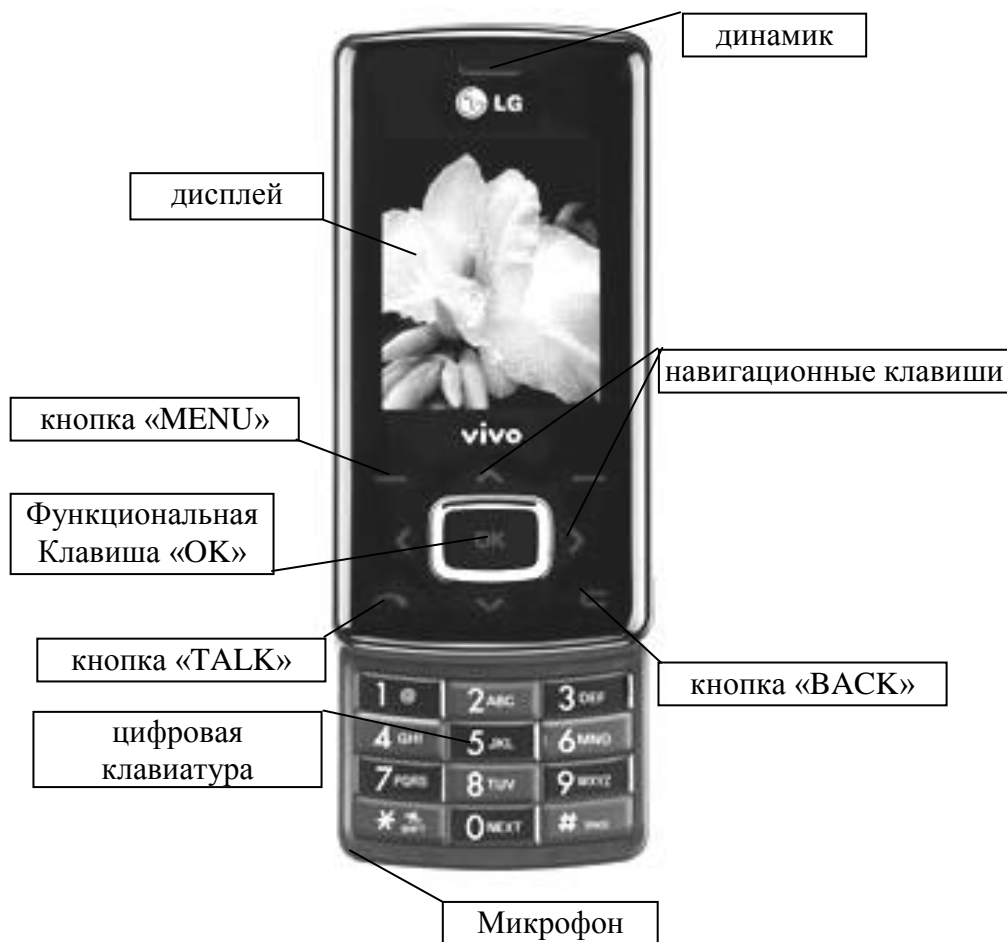

### Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

«OK» - функциональная клавиша

«Settings» - пункт в меню

→ - выбрать, нажать, подтвердить выбор

Вход в меню осуществляется нажатием клавиши «OK».

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

### Включение терминала

Нажать и удерживать кнопку «☎/ End» - на боковой панели терминала. Выключение терминала производится нажатием на кнопку «☎/ End» в течение 3 сек.

### Осуществление исходящего звонка

- Набрать номер абонента;
- Нажать клавишу «Talk»
- Для окончания разговора нажать клавишу «☎/ End».

### Ответ на входящий звонок

- Открыть откидную крышку терминала (при настройке на ответ открытием терминала) или нажать клавишу «Talk»
- После окончания разговора нажать клавишу «☎/ End» или закрыть терминал.

Для установки способа ответа на входящий звонок войти в *Menu*, → «Settings» → «Setup/Others», → «OK» «Answer Call» → «OK», затем выбрать нужный способ ответа:

- *Slide open* - переход терминала в режим разговора при открытии крышки
- *Any key* - переход терминала в режим разговора при нажатии любой клавиши
- *Talk Only* – переход терминала в режим разговора при нажатии клавиши «Talk»

Для сохранения → «OK».

Для просмотра входящих звонков войти в *Menu*, → «Call History», → «Incoming Calls», → «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → «OK».


Для просмотра исходящих звонков войти в *Menu*, → «Call History», → «Outgoing Calls», → «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → «OK».

Для просмотра пропущенных звонков войти в *Menu*, → «Call History», → «Missed Calls», → «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → «OK».

Для удаления номера из списка **входящих звонков** необходимо войти в *Menu*, → «*Call History*», → «*Incoming Calls*», → «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → «OK» выбрать нужный номер и выбрать пункт «*Delete*», → «OK», → «Yes», → «OK». Таким же образом удаляются исходящие и пропущенные звонки.


### Записная книжка

Для входа в меню записной книжки нажать правую клавишу выбора (*Contacts*).

Для поиска телефонного номера войти «*Contacts*», → «*Find/Add Entry*», с помощью джойстика  найти необходимый телефонный номер, или ввести начальные буквы контакта → «OK», для более подробной информации → «OK».

Если необходимо отредактировать ранее внесенные данные, то необходимо после выбора номера выбрать пункт «*Edit Entry*» → «OK», произвести изменения → «OK» (*Done*).

Для внесения номера в записную книгу набрать номер и выбрать пункт «*Save*» или войти в *Menu*, → «*Contacts*», → «*Find / Add New Entry*», → «OK». Далее заполнив все поля (имя, телефон, выбрать тип звонка, e-mail, и т.д.):


Для удаления телефонного номера из записной книги войти в *Menu*, → «*Contacts*», → «*Find*» → «OK», с помощью джойстика  найти необходимый контакт, → «*Delete Entry*», → «Yes», → «OK».


### Меню сообщений

Для входа в меню сообщений войти в *Menu*, → «*Messaging*».

Для создания и отправки текстового сообщения войти в *Menu*, → «*Messaging*» → «*Send Message*», → «OK», джойстиком выбрать «*Text Message*», → «OK», ввести номер, ввести текст сообщения, для отправки → (Talk).


Для просмотра входящих сообщений войти в *Menu*, → «*Messaging*», → «*Text Messages*», → «*Inbox*».

Затем с помощью джойстика , выбрать сообщение, → «OK» и просмотреть его.

Для удаления сообщения из числа поступивших войти в *Menu*, выбрать *Menu*, → «*Messaging*», → «*Text Messages*», → «*Inbox*». → «OK» с помощью джойстика , выбрать сообщение → (Option), выбрать пункт меню «*Delete*», → «OK».

Для удаления → «OK».

### Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии при поступлении вызова: войти в *Menu*, → «*Settings*» → «*Sounds*», → «OK», → «*Ringers*» → «OK», → «*Caller ID*» → «OK» далее выбор осуществляется клавишами джойстика . Для подтверждения выбора → «OK».

Для настройки сигнала оповещения на поступившие сообщения войти в *Menu*, → «*Settings*» → «*Sounds*», → «OK», → «*Alerts*» → «OK», → «*Messages*» → «OK», выбрать необходимый пункт меню, затем выбрать мелодию из списка мелодий. Для подтверждения выбора → «OK».

Регулировку громкости звонка можно осуществить боковыми клавишами, открыв телефон, при необходимости установить вибровывоз, выбрав при регулировке «*Vibrate All*».

### Настройка дисплея

Для выбора и установки изображения на дисплее, войти в *Menu*, → «*Settings*» → «*Display*» → «OK», → «*Screen Saver*», → «OK», → «*Main LCD*», → «OK» выбрать изображение → «OK».

Для установки времени подсветки дисплея, войти в *Menu*, → «*Settings*» → «*Display*» → «OK», выбрать «*Backlight*», → «OK», → «*Display*», → «OK» выбрать необходимый пункт меню и установить время подсветки. Для подтверждения выбора → «OK».

Для установки или замены надписи на основном дисплее войти в *Menu*, → «*Settings*» → «*Display*» → «ОК», → «*Greeting*» → «ОК» → «*Custom*», ввести текст надписи → «ОК».

### Установка будильника

войти в *Menu*, → «*Tools*» → «*Alarm Clock*», → «ОК», → «*Alarm 1,2,3*», → «ОК», установить время звонка, выбрать мелодию звонка и → (Save).

### РАБОТА С КАМЕРОЙ

#### Фотографирование

1. Нажать кнопку «*Camera*» навести на объект → «ОК».
2. Для установки дополнительных параметров фотосъемки при включенной камере, → (*Option*):
  - *Flash* – вспышка
  - *Self timer* - включение задержки до начала съемки
  - *Color Tone* – настройка цвета
  - *Image Controls* - управление
  - *Settings* – настройка
  - *Review/ Send Picture* – просмотр фото

#### Просмотр фото

Войти в *Menu*, → «*Pic/Video*» → «*My Pics/Videos*» → «ОК».

#### Другие функции

Для просмотра календаря войти в *Menu*, → «*Tools*», → «ОК», выбрать «*Calendar*», → «ОК».

Для пользования калькулятором войти в *Menu*, → «*Tools*», → «*Calculator*», → «ОК»

Для записи необходимой информации в блокнот войти в *Menu*, → «*Tools*», → «*Notepad*», → «ОК».

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:**

### **1. Автоматическое определение номера (АОН).**

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

### **2. Ожидание вызова.**

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Talk]. **Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].**

### **3. Трехсторонняя связь.**

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и [Talk]. **После ответа абонента №2 нажатием [Talk] устанавливается трёхсторонняя связь.**

### **4. Переадресация вызова.**

#### **4.1. Немедленная переадресация.**

[\*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Talk] - выключено.

#### **4.2. Переадресация по «занято».**

[\*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Talk] - выключено.

#### **4.3. Переадресация по «нет ответа».**

[\*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если Ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Talk] - выключено.

#### **4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».**

[\*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Talk] - выключено.

**Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.**

**ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 888!**

**Зарядка аккумуляторной батареи.**

**Внимание:** Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи. Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

**Категорически запрещается:**

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

*Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.*

*Служба поддержки абонентов: 1199*

*Как получить информацию о состоянии лицевого счета:*

1. 878 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания
2. 881 - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)
3. 883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»
4. 888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)

[www.idknet.com](http://www.idknet.com)

