


# Руководство пользователя

## Motorola MS500

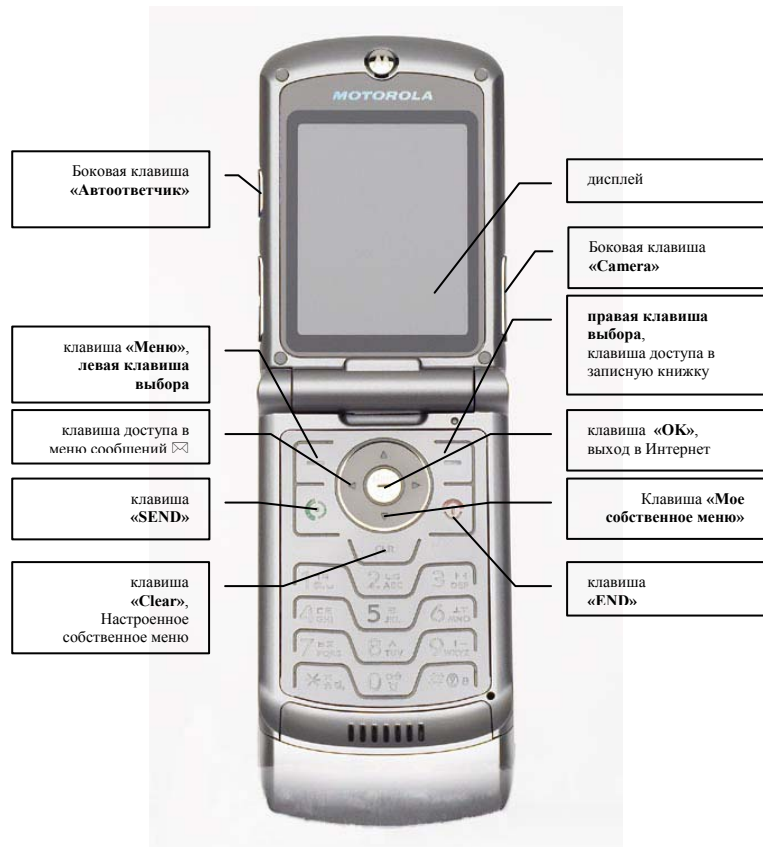

### Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

"....." - функциональная клавиша

**Group** - пункт в меню

Выход из меню осуществляется клавишей "End".

### ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА

Открыть откидную крышку терминала, нажать и удерживать клавишу "End".

Выключение терминала производится нажатием на клавишу "End" в течение 3 сек.

### ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА

- открыть откидную крышку терминала
- набрать номер абонента;
- нажать клавишу "Send";
- для окончания разговора нажать клавишу "End" или закрыть терминал.

### ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

- Открыть откидную крышку терминала или нажать клавишу "Send" при поступлении входящего звонка на открытый терминал;
- после окончания разговора нажать клавишу "End" или закрыть терминал.

### ПРОСМОТР СПИСКА ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ

1. Нажать клавишу «SEND». Появится список всех звонков.
2. Для просмотра списка исходящих «Outgoing», входящих «Incoming» и пропущенных «Missed» звонков используйте клавиши ►◀ джойстика.

Для просмотра параметров звонка джойстиком выбрать соответствующий пункт и нажать левую клавишу выбора «Menu»:

1. Delete – удалить номер из списка звонков
2. Time Info. – информация о времени звонка
3. Numbers Saved – сохранить номер в записной книжке
4. Send Msg. – отправить текстовое сообщение на выбранный номер
5. Reg. to Suspend -
6. Del. Applicables – удалить применения
7. Dub. Record On
8. Delete All– удалить весь список звонков
9. Phonepage – не используется
10. Namecard – не используется

### ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Для входа в меню записной книжки нажать правую клавишу выбора —.

Для осуществления звонка: Выбрать джойстиком нужный номер и нажать «SEND».

Для изменения параметров номера нажать клавишу «OK»:

- Name – имя
- General – группа
- Номер телефона
- Фотография (картинка)
- Звонок

### ЗАПИСЬ НОМЕРА В ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ И ПРИСВОЕНИЕ ЕМУ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ.

1. Ввести с клавиатуры номер телефона
2. Нажать левую клавишу выбора под надписью «Save».
3. Джойстиком выбрать один из пунктов
  - *NEW NAME* – создать новую запись
  - *ADD TO NAME* – добавить номер к существующей записинажать клавишу «OK».
4. Джойстиком выбрать тип номера
  - *Mobile* - мобильный
  - *Home* - домашний
  - *Office* - рабочий
  - *Ect.* - другие
  - *Fax* - факси нажать клавишу «OK».
5. Ввести имя (*Смена алфавита (корейский, английский), выбор регистра (заглавные или прописные буквы) и выбор спецсимволов осуществляется при помощи правой клавиши выбора "ABC"*) и нажать клавишу «OK»
6. Для установки фотографии при звонке для определенного (выбранного Вами) номера:
  - Выбрать джойстиком строку с изображением картинки (*no Image*) и нажать левую клавишу выбора (*View Img*);
  - Клавишей джойстика ► выбрать пункт *Photo*
  - Клавишами джойстика ▲▼ выбрать фотографию и нажать «OK».
7. Нажать клавишу «OK».

### Добавление фотографии к записи в телефонной книге

1. Зайти в меню телефонной книги, нажав правую клавишу выбора.
2. Джойстиком выбрать имя, к которому необходимо добавить фотографию и нажать "OK".
3. Клавишей джойстика ▼ выбрать джойстиком строку с изображением картинки и нажать «OK».
4. Нажать левую клавишу выбора (*View Img*)
5. Клавишей джойстика ► выбрать пункт *Photo*
6. Клавишами джойстика ▲▼ выбрать фотографию и нажать «OK»
7. Нажать клавишу «OK».

### Установка номера ускоренного набора

1. Зайти в меню телефонной книги, нажав правую клавишу выбора (*P.Book*).
2. Клавишами джойстика ▲▼ выбрать номер и нажать левую клавишу выбора (*Menu*).
3. Выбрать пункт «*1. Add turbo dial*» и нажать «OK» 2 раза.
4. Джойстиком выбрать пустую ячейку (внизу отображается ее номер) и нажать «OK».

### МЕНЮ СООБЩЕНИЙ

Для входа в меню сообщений нажать левую клавишу джойстика ◀.

1. **Outbox** –отправка сообщений
  1. *Create Msg.* – подготовка и отправка текстового сообщения
  2. *Voice Mail* – не используется
  3. *Phrase Box* – отправленные текстовые сообщения
  4. *Failed Message* – не отправленные сообщения (ошибка при отправке)
  5. *Sent Message* – сохраненные отправленные сообщения
  6. *Colormail Box* – не используется
2. **Inbox** – Просмотр поступивших сообщений, установка параметров оповещения о поступлении сообщения.
  1. *Received Message* – просмотр полученных и хранимых текстовых сообщений. Чтобы прочитать полученное сообщение, джойстиком выбрать необходимое и нажать "OK", для удаления – нажать левую клавишу выбора "Menu", выбрать пункт "1.Delete", "OK", джойстиком выбрать "YES" и нажать "OK";
  2. *Colormail Box* – не используется;
  3. *Voice Message* – информация о наличии не прослушанных голосовых сообщений;
3. **Colormail Msg** – не используется;
4. **Group Service** - не используется;
5. **E-mail** – работа с электронной почтой. (временно не используется)
6. **My Message** – сохраненные сообщения, используемые как авто текст
7. **Inbox Settings** – настройки почтового ящика
  1. *Reminder Frequency* – установка интервала повтора оповещения о поступлении сообщения (для просмотра предлагаемых параметров нажать левую клавишу выбора (*ListView*)):
    - *Once* – один раз
    - *Every 2 Min.* – каждые 2 минуты
    - *Off* – выключить оповещение о поступлении сообщения
  2. *View Message* – вид отображения сообщения (для просмотра предлагаемых параметров нажать левую клавишу выбора (*ListView*)):
    - *Contents* – полное содержание
    - *Title* – заголовок
    - *Off* – не отображать
  3. *Alert Type* - выбор типа звукового оповещения о поступлении сообщения (для просмотра предлагаемых параметров нажать левую клавишу выбора (*ListView*)).
  4. *Message Volume* – громкость звонка при поступлении сообщения (регулируется клавишами джойстика ►◀).
8. **Filter SPAM** – ненужные сообщения. Установка фильтра для номеров, с которых приходят ненужные сообщения, или приходит много сообщений. Все эти сообщения хранятся в ящике для «Spam» сообщений и есть возможность их в

любой момент прочитать. При этом Вам не приходит оповещение о поступлении сообщения с указанного номера.

1. **Filter SPAM** - установка использования фильтра для Spam сообщений (**On** – установить фильтр, **Off** – отмена, т.е. будут оповещения о всех поступающих сообщениях).
2. **Input Tel. #** – установка номера;
3. **Input Spring** – образец Spam сообщения;
4. **Spam Box** - просмотр полученных и хранимых Spam сообщений.

### ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

1. Нажать левую клавишу джойстика ◀.
2. Джойстиком выбрать пункт «1. OutBox» и нажать «OK» 2 раза.
3. Ввести номер абонента для отправки сообщения в формате 0777\*\*\*\*.
4. Клавишей джойстика ▼ перейти к окну «Message».
5. Набрать текст сообщения (смена алфавита (корейский, английский), выбор регистра (заглавные или прописные буквы) и выбор спецсимволов осуществляется при помощи правой клавиши выбора —) и нажать «OK».
6. Для выхода из режима работы с сообщения нажать клавишу «END».

### РАБОТА С ГОЛОСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

При получении уведомления о поступлении голосового сообщения (высвечивается на дисплее надпись «New Voice Msg»). Для прослушивания сообщения набрать 979, [SEND], после установления соединения следовать инструкциям автоответчика (пароль по умолчанию "1").

### ДИКТОФОН (4 мин.)

Включение диктофона: «Menu»→«7» →«2».

Для записи:

1. нажать «Menu»→«7»→«2»→«1»;
2. клавишей «OK» остановить запись;
3. ввести название записи;
4. нажать «OK».

Для прослушивания:

1. нажать «Menu»→«7»→«2»→«2» ;
2. выбрать из списка необходимую запись и нажать «OK».

Для удаления:

1. нажать «Menu»→«7»→«2»→«2»;
2. выбрать запись
3. нажать левую клавишу выбора под надписью (Menu)
4. выбрать пункт «2. Delete» для удаления текущей записи, или «3. Delete All» для удаления всех записей, и нажать «OK», джойстиком выбрать «YES» и нажать «OK».

### УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

1. Нажать «Menu»→«5»→«3»→«3».
2. Клавишами ▶◀ джойстика выбрать режим включения будильника:
  - Off – выключить
  - Once – одноразовое включение будильника
  - Daily - ежедневное
  - Mon~Fri – включение будильника с понедельника по пятницу
  - Mon~Sat – включение будильника с понедельника по субботу
3. Клавишей ▼ перейти к установке времени включения будильника: нажать клавиши с соответствующими цифрами, для установки режима включения будильника, выбрать время суток: до полудня или после (PM или AM) – выбирается левой клавишей выбора.
4. Клавишей ▼ перейти к установке кол-ва повторов звонка: нажать клавиши ◀▶ для установки необходимого режима.
5. Клавишей ▼ перейти к установке временного интервала повторов: нажать клавиши ◀▶ для установки необходимого режима.
6. Клавишей ▼ перейти к установке мелодии звонка: для просмотра списка мелодий нажать левую клавишу выбора (ListView), клавишами ▲▼ выбрать необходимую мелодию, нажать «OK».
7. Нажать «OK» для установки будильника.

### РАБОТА С ФОТО И ВИДЕОКАМЕРОЙ

#### ПРОСМОТР ФОТО И ВИДЕО.

Нажать боковую клавишу «Camera», для просмотра фото нажать «1»→«3»; для просмотра видео нажать «2»→«2». Выбрать необходимый файл и клавишей "OK" просмотреть.

#### ФОТОСЪЕМКА

1. Нажать боковую клавишу «Camera» и «OK» 2 раза.
2. Выбрать объект (для увеличения объекта при фотографировании использовать боковые клавиши) и нажать «OK». Для сохранения фотографии нажать «OK» еще 2 раза.
3. Для установки дополнительных параметров фотосъемки нажать левую клавишу выбора «Menu»:

1. Mode – вид съемки.

1. Photo – фото съемка
2. Movie – видео съемка
3. Moviemail - видео съемка и отправка по эл. почте (временно не работает)

(клавишами ▲▼ выбрать необходимое и нажать «OK»)

2. Size – установка разрешения фотографии.

(клавишами ▲▼ выбрать необходимое разрешение и нажать «OK»)

3. *Quality* – установка качества фотографии.

1. *Best* – наилучшее
2. *Good* – хорошее
3. *Normal* – нормальное

(клавишами ▲▼ выбрать необходимое качество и нажать «ОК»)

4. *Setting* – установка съемки.

1. *Daymode* – дневная съемка
2. *Nightmode* – ночная съемка

(клавишами ▲▼ выбрать необходимое разрешение и нажать «ОК»)

5. *Serial* – мультисъемка.

(клавишами ▲▼ выбрать необходимое разрешение и кол-во фотографий, нажать «ОК»)

6. *Self Timer* – установка таймера.

(клавишами ▲▼ выбрать необходимое время таймера и нажать «ОК»)

7. *Memory* – объем полной и свободной памяти.

8. *Album* – переход к просмотру альбома.

4. Для выход из режима фотосъемки нажать клавишу «*End*».

### **ВИДЕОСЪЕМКА**

1. Нажать боковую клавишу «*Camera*».

2. Выбрать пункт «2. *Movie*» и нажать «ОК» 2 раза.

3. Навести на объект, и нажать «ОК». Для остановки съемки нажать «ОК».

4. Для сохранения фотографии нажать «ОК» еще раз, ввести название файла и нажать «ОК».

5. Для установки дополнительных параметров фотосъемки нажать левую клавишу выбора «*Menu*»:

1. *Mode* – вид съемки.

1. *Photo* – фото съемка
2. *Movie* – видео съемка
3. *Moviemail* – видео съемка и отправка по эл. почте (временно не работает)

(клавишами ▲▼ выбрать необходимое и нажать «ОК»)

2. *Memory* – объем полной и свободной памяти.

3. *Album* – переход к просмотру альбома.

6. Для выход из режима фотосъемки нажать клавишу «*End*».

# МЕНЮ

Menu (при нажатии левой клавиши выбора →)

## 1. SKT SVC – настройки WAP

## 2. Sounds - настройка параметров звонка

1. **Ringer Styles** – выбор звукового оповещения о поступлении входящего вызова.
  - *Melody* (1~23) – мелодии
  - *Unique Bell* (1~5) – уникальные звонки
  - *My Bell* (1~999) – звонки, записанные с внешнего источника
  - *Mono Bell* (1~10)
  - *Live Bell*
  - *Ringer* (1~9) – звонки
2. **Ring/Vibrate** - звонок/вибратор
  - *Ring* - звонок
  - *Vibrate* - виброзвонок
  - *Vibrate & Ring* – виброзвонок одновременно со звуковым звонком
  - *Ring after Vibrating* – звуковой звонок, после виброзвонка
  - *Louder and Louder* – звонок с увеличением звука
  - *Silent* – тихое оповещение
3. **Volume** - установка громкость звонка
  1. *Call Tone* – громкость наушника
  2. *Ring* - громкость входящего звонка
  3. *Effect (Key & Folder)* - громкость открытия, закрытия панели и нажатия клавиш
  4. *Info Alert* – громкость информационных оповещений
  5. *System Alert* – громкость системных оповещений
  6. *Alarm* – громкость будильника
  5. *Phone Theme* –
4. **Character Bell**– выбор звукового оповещения для групп
5. **Effect Sounds** – установка эффектов
  - *Power* – звуковое сопровождение при включении/выключении телефона
  - *Button* – звуковое сопровождение нажатия клавиш
  - *Folder* – звуковое сопровождение открытия/закрытия терминала
  - *Confirm Box* – звуковое сопровождение при изменении параметров
  - *Menu* – звуковое сопровождение при входе в меню
6. **Info Alert Sounds** – звуковое сопровождение информационных оповещений
  - *Missed Call Freq.* – оповещение о пропущенных звонках
  - *Missed Call Bell* – тип оповещения о пропущенных звонках

- *Message Alert Freq.* – оповещение о поступлении сообщения
  - *Message Alert Bell* – тип оповещения о поступлении сообщения
  - *Schedule Alert Bell* - тип оповещения о событии из ежедневника
  - *Anni. Alert Bell* - тип оповещения о праздничных датах из ежедневника
  - *D-day Alert Bell* - тип оповещения о D-Day
  - *Meeting Planner Bell* - тип оповещения о запланированных действиях
7. **System Alert Sounds** – звуковое сопровождение системных оповещений
    - *Connected* – установка звукового оповещения при дозвоне
    - *Call Release* –
    - *1 min.Alert* - установка звукового оповещения по истечении каждой 1 минуты разговора
    - *Beyond SVC* - установка звукового оповещения при соединении с WAP
    - *BAT Shortage* - установка звукового оповещения при разрядке батареи
- ## 3. Display – настройка интерфейса
1. **Main Graphic Settings** – оформление основного дисплея
    1. *Idle* - картинка при открытии терминала
    2. *Incoming* – картинка при поступлении входящего вызова
    3. *Outgoing* – картинка при дозвоне
    4. *Power On* – картинка при включении терминала
    5. *Power Off* – картинка при выключении терминала
    6. *NATE* – картинка при соединении с провайдером
  2. **Sub Graphic Settings** – оформление внешнего дисплея
    1. *Idle* - картинка при открытии терминала
    2. *Incoming* – картинка при поступлении входящего вызова
    3. *Outgoing* – картинка при дозвоне
    4. *Power On* – картинка при включении терминала
    5. *Power Off* – картинка при выключении терминала
  3. **Main Idle Settings** – настройки основного дисплея
    1. *Clock type* – вид часов
    2. *Navigation key type* – вид и расположение на дисплее обозначений кнопок джойстика
    3. *Greeting* – приветственная надпись
    4. *Banner position* – расположение баннера
    5. *Power Off* – картинка при выключении терминала
  4. **Sub Idle Settings** – настройки внешнего дисплея
    1. *Clock type* – вид часов
    2. *Greeting* – приветственная надпись

5. **Screen Style** – стиль оформления дисплея
6. **Menu Type** - тип дисплея
  1. *Icon Menu* – меню в виде иконок
  2. *Tree Menu* – меню в виде дерева каталогов
7. **Dial Number** – шрифт цифр при наборе номера
  1. *General* – обычный шрифт
  2. *RAZR* – белые цифры на черном фоне
  3. *Handwriting* - рукописный шрифт
8. **KeyjiangMate**
9. **Backlighting** – регулировка подсветки экрана
  1. *LCD Backlight Time* – интервал подсветки дисплея
    - *Power Save (10)*
    - *Normal Mode (30)*
    - *Ultra Power Save (5)*
  2. *Main LCD Brightness* – яркость основного дисплея
  3. *Sub LCD Contrast* – контрастность внешнего дисплея
  4. *Keypad Light Time* – время подсветка кнопок
    - *Off After 2 sec* – выключается после 2 сек
    - *Off After 5 sec* – выключается после 5 сек
    - *Off After 10 sec* – выключается после 10 сек
    - *Always Off* – всегда выключена

#### 4. **Contents - содержание**

1. *My Bell* – звонки, записанные с внешнего источника
2. *Picture Pal*
3. *Playon*
4. *Photo Album* – фото альбом
5. *Movie Album* – видео альбом
6. *Music* –
7. *E-book*
8. *KeyjiangMate*
9. *Memory Info* – информация о свободной и занятой памяти

#### 5. **Office Tools – органайзер**

1. *Scheduler* - календарь с уведомлением
2. *Check Schedule* – проверить список задач, заданий
3. *Alarm* – будильники
  1. *Easy alarm* – обычный будильник
  2. *My alarm* – еще одна разновидность будильника
  3. *Morning Call* - Будильник
4. *Memo* - запись заметок

5. *D-day* -запись заметки с уведомлением
6. *Calculator* - калькулятор
7. *World Time* - часовые пояса

#### 6. **Setting – настройки терминала**

1. **육하이십팔** –выбор языка
2. **Lock/Password** – настройки безопасности (вход в настройки при помощи пароля)
  - *Phone Lock* - блокировка телефона
  - *Privacy Lock* – блокировка различных функций
    - *Phone Book* – телефонной книги
    - *Easy Calling* – быстрого дозвона
    - *Message* - сообщений
    - *Photo/cam* – фото/видео камеры
    - *Daily/to do* - заметок
  - *Call Filtering* – черный список
  - *New Password* – смена пароля
3. **Call Answer Time** - ответ на звонок с помощью
  - *Folder Open* – открытия терминала
  - *Anykey Pressed* – нажатия любой клавиши
  - *Send Key Pressed* – нажатия клавиши *Send*
  - *In 3 seconds* – через 3 сек без нажатия на какую-либо клавишу
4. **Area Code** – не используется
5. **Initialize (Password)** – используется только оператором
6. **Data Comm Config (Password)** – настройки для работы в интернете
7. **S/W Version** – версия

#### 7. **Tools Kit– дополнительные функции**

1. **Answer Machine** – настройка автоответчика
  - *Received Message* - прослушивание поступивших сообщений
  - *Settings* – включение и настройка автоответчика
  - *Record My Ment* - запись ответа автоответчика
  - *Delete My Ment* – удаление ответа автоответчика
2. **Voice Memo** – диктофон
  - *Record Voice Memo* – включить диктофон
  - *Voice Memo List* – список записей записи
3. **Stopwatch** – секундомер
4. **My Phrase** (1~20) – записи фраз
5. **Biorhythm** – биоритмы
6. **Diet Diary** – дневник диеты
7. **Photo Diary** – дневник фотографий
8. **Yoga & Acupressure** – Йога и массаж биологически активных точек кожи

9. **Capture** – не используется
8. **Phonebook - Записная книга**
1. **Photo Pbook** – не используется
  2. **Search Number** - быстрый поиск по записной книжке:
    1. *Search All* – поиск по всем именам
    2. *By Name* – поиск по имени
    3. *By Group* – поиск по алфавиту
    4. *By Turbo Dial* - поиск по номеру ускоренного набора
    5. *By Number* - поиск по номеру
  3. **Add Number** – сохранение номера в записную книжку
  4. **Edit Group** - Редактирование группы
  5. **Manager Turbo dial** – изменение номера ячейки ускоренного набора
  6. **Recent Calls** - информация о звонках
    1. *Total calls*
    2. *Outgoing Calls* - исходящие звонки
    3. *Incoming Calls* – входящие звонки
    4. *Missed Calls* – пропущенные звонки
    5. *Latest Time* – продолжительность последнего звонка
    6. *Outgoing Time* – время продолжительность исходящих звонков
    7. *Total Time* – общее время входящих и исходящих звонков
    8. *Sent Message* – количество отправленных СМС-сообщений
    9. *Roaming Time* – время в роуминге
  7. **Reject Number**
  8. **Memory** – информация о свободной и занятой памяти
  9. **My Phone #** - информация о номере владельца
9. **Camera – камера**
1. **Photo** – фотографирование
    1. *Photo Capture* – фотографирование
    2. *Self Capture* – фотографирование себя при закрытом терминале
    3. *Photo Album* – фото альбом
  2. **Movie** – съемка на камеру
    1. *Movie Capture* - съемка на камеру
    2. *Movie Album* – видео альбом
  3. **Photo Frame** – рамки
    1. *Photo Frame Capture* – фотографирование с рамкой
    2. *Photo Frame Album* – альбом рамок для фотографий
  4. **Album** – альбомы, записанные из Интернета (не использовать)
    1. *Photo Album* – фото альбом
    2. *Movie Album* – видео альбом
    3. *Music Album* – альбом музыки (не использовать)
    4. *Voice Album* – альбом голосовых записей (не использовать)

5. *Movie Album* – видео альбом
5. **Photo On** – не использовать
6. **Photo Print** – не использовать
7. **Settings** – настройки
  1. *Shutter* – звук при фотографировании
  2. *Pre Shutter* – звук перед фотографированием
  3. *Movie Volume in Idle* – звук при фотографировании
8. **Memory** – информация о свободной и занятой памяти

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

#### 1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

#### 2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет отключить одного из абонентов, нажав [End].**

#### 3. Трёхсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

-дозвонившись до абонента №1, набрать №тел. второго абонента и нажать [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

#### 4. Переадресация вызова.

##### 4.1. Немедленная переадресация.

[\*]+[0]+[2]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[0]+[2]+[Send]-выключено.

##### 4.2. Переадресация по «занято».

[\*]+[6]+[7]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[6]+[7]+[Send]-выключено.

##### 4.3. Переадресация по «нет ответа».

[\*]+[6]+[1]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send]-выключено.

##### 4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[\*]+[2]+[1]+[0]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send]-выключено.

-Активируется оператором связи по заявке клиента.

#### Зарядка аккумуляторной батареи.

**Внимание:** Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареями. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости её необходимо полностью заряжать и разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте терминал в отсек для зарядки.

О нормальном ходе зарядки сигнализирует красный цвет индикатора заряда, в случае мигания – переустановить телефон в зарядный отсек.

Об окончании зарядки свидетельствует смена красного цвета индикатора заряда на зелёный.

Извлеките терминал из зарядного устройства.

Батарея отдельно заряжается аналогично в соответствующем отсеке.

Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

#### Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

#### Телефон для справок:

оператор..... /0-533/ 6-22-22

#### Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. **978** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.
2. **0 533 6 33 33** - автоответчик о состоянии счета

[www.idknet.com](http://www.idknet.com)

