

ТЕЛЕФОН С АОН GCE 5928

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Важные замечания

Спасибо за покупку нашего нового телефона с АОН. Данное руководство пользователя составлено для Вашего ознакомления с возможностями телефона. Пожалуйста, прочтите внимательно руководство перед началом использования телефона и следуйте мерам предосторожности во время эксплуатации во избежание поломки аппарата, а также риска возгорания, электрошока и возможного причинения ущерба Вашим близким.

1. Телефон должен использоваться в прохладном, сухом, тщательно вентилируемом и нетоксичном помещении и т.д.

2. Держите телефон вдали от влажности, пыли, жидкостей и пара; если аппарат промок или покрылся пылью, протрите его.

3. Время от времени протирайте телефон влажной мягкой тканью, чтобы он выглядел новым. Не используйте жидкие чистящие средства, а также отсоединяйте его от сети перед очисткой.

4. Не оставляйте ЖК-дисплей на солнце надолго. Если Вы не будете использовать телефон больше месяца, удалите батареи, так как они могут протечь и повредить телефон.

5. Никогда:

- Не прикасайтесь к штепсельным контактам острыми или металлическими предметами.


- Не перемещайте и не используйте аппарат во время грозы во избежание риска электрического шока от молнии.

- Не вскрывайте телефон самостоятельно, изменение внутреннего устройства аппарата может вызвать сбой в работе и лишит Вас права на гарантийное обслуживание. Если Ваш телефон не работает должным образом, отнесите его в местный Центр сервисного обслуживания.

Функции

- работа АОН в системах FSK/DTMF;
- 16-символьный ЖК-дисплей;
- память на 99 входящих и 18 исходящих номеров;
- возможность быстрого набора номера из памяти;
- на выбор 16 видов сигнала вызова;
- 3 вида музыки при удержании звонка;
- функция «не беспокоить»;
- функция паузы;
- функция переадресации между параллельными телефонами (при использовании одинаковых моделей);
- функция по приему VIP звонков в режиме «не беспокоить»;
- функция предварительного набора и редактирования;
- функция повторного набора;
- 5 мелодий для будильника;
- 16 уровней контрастности ЖК-дисплея;
- калькулятор;
- функция «Детский звонок» - автоматический набор на заданный номер при поднятии трубки;
- импульсный и тональный набор;
- спикерфон – громкая связь;
- 4 уровня громкости спикерфона;
- 8 уровней громкости сигнала;
- «умная» подсветка;
- защита от несанкционированных звонков;
- светодиодный индикатор;
- язык меню - английский.

ОБЗОР И ОПИСАНИЕ КЛАВИАТУРЫ

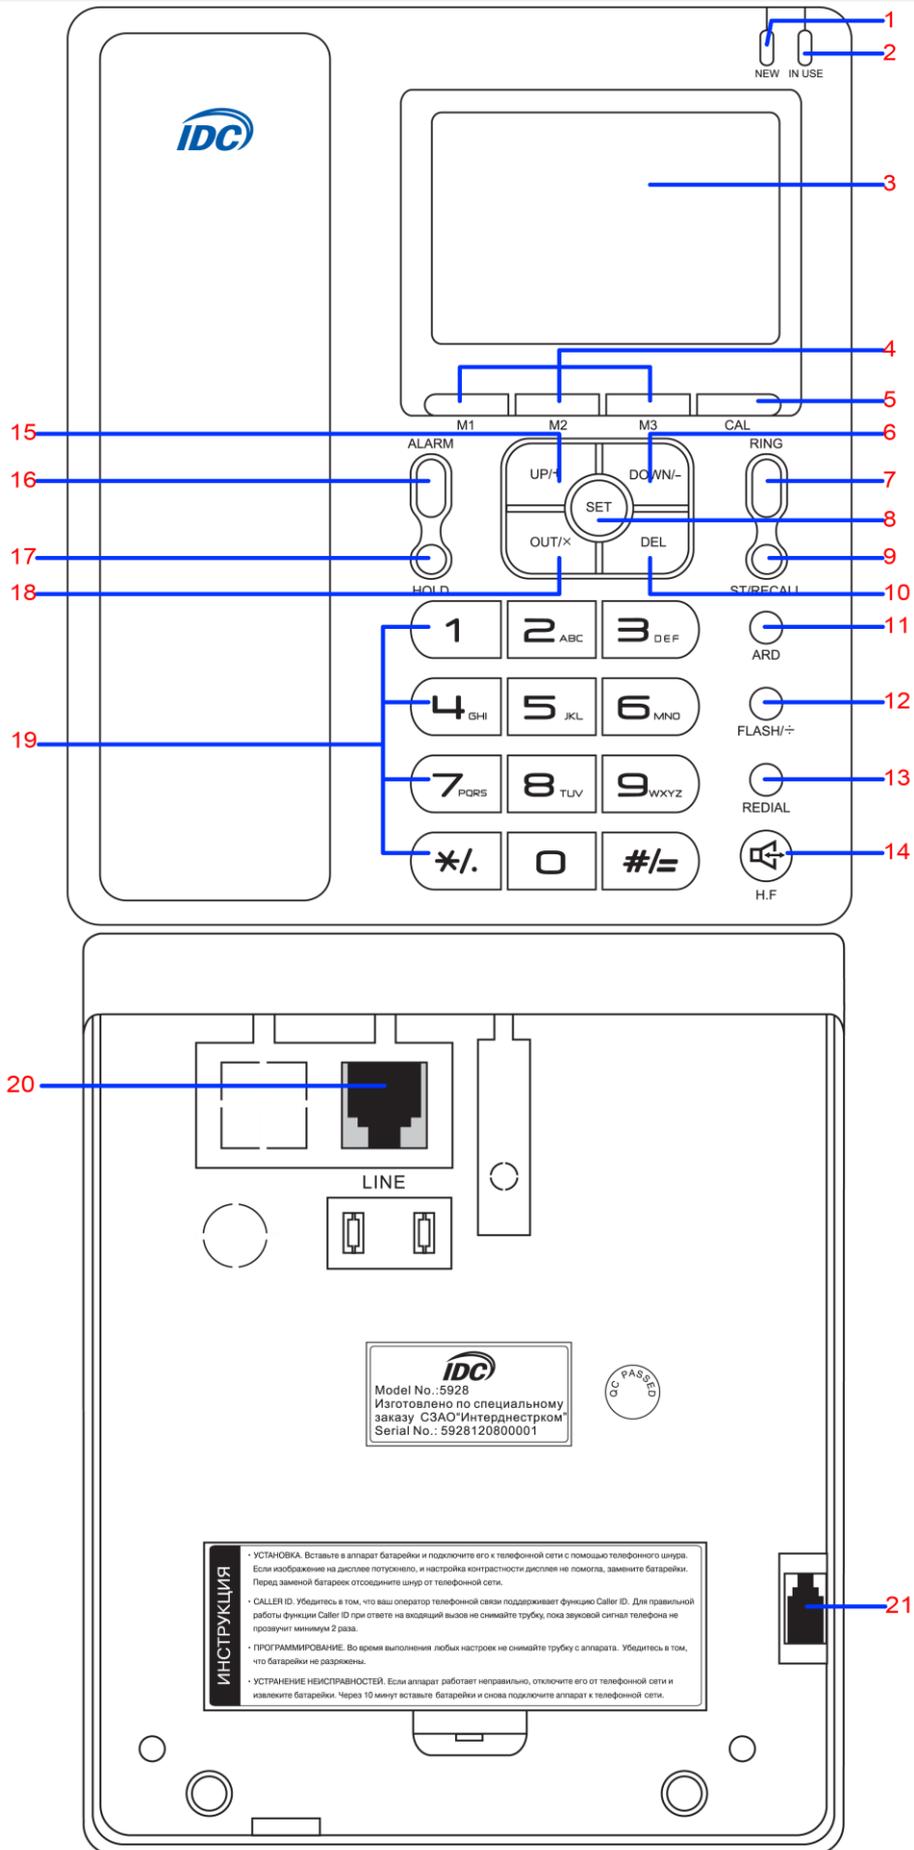

ИНСТРУКЦИЯ

- **УСТАНОВКА.** Вставьте в аппарат батарейки и подключите его к телефонной сети с помощью телефонного шнура. Если изображение на дисплее потускло, и настройка контрастности дисплея не помогла, замените батарейки. Перед заменой батареек отсоедините шнур от телефонной сети.
- **CALLER ID.** Убедитесь в том, что ваш оператор телефонной связи поддерживает функцию Caller ID. Для правильной работы функции Caller ID при ответе на входящий вызов не снимайте трубку, пока звуковой сигнал телефона не прозвучит минимум 2 раза.
- **ПРОГРАММИРОВАНИЕ.** Во время выполнения любых настроек не снимайте трубку с аппарата. Убедитесь в том, что батарейки не разряжены.
- **УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.** Если аппарат работает неправильно, отключите его от телефонной сети и извлеките батарейки. Через 10 минут вставьте батарейки и снова подключите аппарат к телефонной сети.

1. **IN USE** – индикатор использования;
2. **NEW** – индикатор входящего вызова;
3. **LCD** – ЖК дисплей;
4. **M1, M2, M3** – кнопки памяти M1, M2 и M3;
5. **Cal** – калькулятор;
6. **DOWN/-** - клавиши навигации настроек;
7. **Ring** – звонок;
8. **SET**– установить;
9. **ST/RECALL** - повторный звонок;
10. **Del** – удалить;
11. **ARD** – автоматический набор номера;
12. **FSH/÷** – флэш/делить;
13. **REDIAL** – повторный набор;
14. **H.F.** – кнопка громкой связи;
15. **Up/+** – клавиши навигации настроек, просмотр входящих звонков;
16. **Alarm** – будильник;
17. **Hold** – удержание;
18. **Out/x** – просмотр исходящих звонков/умножить;
19. **Numerical Key** – основная клавиатура;
20. **Line** – гнездо телефонной линии;
21. Гнездо для подключения телефонной трубки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Начало работы:

1. Откройте крышку батарейного отсека и вставьте 3 батареи "AA" 1.5v в отсек, соблюдая полярность. Закройте крышку. На экране сразу отобразятся дата и время, если Вы установили батареи правильно.

Следите за тем, чтобы аппарат был отсоединен от телефонной линии во время установки или замены батарей.

2. Соедините телефонную базу с трубкой с помощью спирального шнура из комплекта.
3. Вставьте один конец сетевого шнура в линейное гнездо телефонной базы, другой конец в выходное гнездо Вашей телефонной линии. Поднимите телефонную трубку или нажмите на кнопку громкой связи, чтобы удостовериться в наличии гудка, иначе проверьте соединение.

4. Определения:

- Состояние отбоя: телефон находится в режиме молчания с выключенной громкой связью и положенной трубкой;
- Состояние ответа абонента: телефон занимает линию, разговор ведется с помощью трубки или громкой связи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для того чтобы телефон отобразил входящий номер и другую информацию, Вам необходимо заказать услугу определения номера (АОН) в ближайшем [Центре связи IDC](#) или с помощью интернет-системы «[Личный кабинет](#)».

Способы выполнения звонка

1. При поступлении вызова, зазвонит телефон, и ЖК-дисплей отобразит номер входящего вызова, дату, время, значок «новый сигнал».
2. Если же поступит повторный звонок, а предыдущий вызов не было проверен, на дисплее появится значок **REP**.
При заполненной памяти, последний входящий номер заменит более ранний входящий звонок.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для того чтобы телефон отобразил входящий номер и другую информацию, вы должны заказать услуги определения номера (АОН) в ближайший Центр связи IDC.

Выполнение звонка с телефона:

1. Поднимите трубку и сделайте звонок.
2. Когда закончите, возвратите трубку на базу.

Переключение на спикерфон:

1. При использовании трубки нажмите клавишу  и возвратите трубку на базу.
2. Когда закончите, нажмите кнопку  еще раз.

Выполнение звонка со спикерфона:

1. Когда зазвонит телефон, нажмите клавишу  и поговорите с абонентом.
2. Когда закончите, нажмите кнопку  еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, по возможности, отвечайте на телефонный вызов после второго звонка.

Выполнение звонка

1. Поднимите трубку или нажмите  и дождитесь гудка.
2. Наберите нужный номер телефона на клавиатуре, и ЖК-дисплей начнет отсчет времени разговора после 6 секунд.

3. Начните разговор если Вы дозвонились.
4. Чтобы завершить разговор, положите трубку или нажмите кнопку .

Предварительный набор

1. В состоянии отбоя наберите на клавиатуре нужный номер, для редактирования используя кнопку **DEL**.
2. Нажмите **ARD** для вызова данного номера.
3. Начните разговор.
4. Для завершения разговора нажмите .

Повторный набор

Чтобы повторно набрать последний набранный номер, поднимите трубку или нажмите , а затем **ARD**.

Автоматический повторный набор

Если номер абонента, набранный в режиме громкой связи, занят, нажмите кнопку **ARD**, чтобы запустить процесс автоматического повторного набора. Данный номер будет автоматически набираться каждые 6 секунд, до 15 раз. Если линия освободилась, аппарат для подсказки издаст гудок.

Автоматический повторный набор

1. Нажмите  клавишу, наберите номер.
2. Нажмите **ARD** клавишу, чтобы запустить процесс автоматического повтора набора номера и последний набранный номер будет автоматически набираться каждые 9-10 секунд.
3. Данный номер будет автоматически набираться 32 раза.

Просмотр, обратный вызов и удаление входящего номера

Просмотр:

В состоянии отбоя, нажмите кнопку **UP/+** или **DOWN /-** для просмотра номеров.

Удаление:

Когда отобразится желаемый номер, нажмите клавишу **DEL**, номер будет удален.

Нажмите и удерживайте клавишу **DEL** в течение 3 секунд, все входящие номера будут удалены.

Обратный вызов:

1. Выделите требуемый номер, нажмите клавишу  или снимите трубку и номер наберется.

2. Нажмите клавишу **RD**, на дисплее высветится надпись **PICK UP**, нажмите клавишу  или поднимите трубку, номер наберется повторно.
3. Нажмите и удерживайте клавишу **RD**, пока не начнет мигать надпись **PICK UP**. Затем нажмите клавишу или поднимите трубку, номер наберется повторно.

Просмотр, обратный вызов и удаление исходящего номера

Просмотр:

В состоянии отбоя, нажмите клавишу **OUT/x** и еще раз **OUT/x** - для просмотра исходящих номеров.

Обратный вызов:

1. В состоянии отбоя, нажмите клавишу **OUT/x**, затем нажмите клавишу  или поднимите трубку, и наберется желаемый номер.
2. Или нажмите клавишу **RD**, на ЖК-дисплее появится надпись **PICK UP**, нажмите клавишу  или поднимите трубку, и наберется желаемый номер.

Удаление:

1. В состоянии отбоя, нажмите клавишу **OUT/x**, чтобы выбрать желаемый номер.
2. Нажмите клавишу **DEL** и желаемый номер будет удален.
3. Или нажмите клавишу **DEL** и удерживайте ее на протяжении 3-х секунд для удаления всех номеров.

Настройки меню

Установка даты и времени:

1. В состоянии отбоя нажмите клавишу **SET**, начнет мигать индикатор установки года.
2. Нажмите клавишу **UP/+** или **DOWN /-** для установки желаемого значения.
3. Нажмите клавишу **SET** для подтверждения и введите цифру месяца.
4. Повторите те же шаги для установки желаемого значения.
5. Повторите те же шаги для установки желаемого значения установки даты и времени.

Установка кода региона и междугородного кода:

1. После установки даты и времени, нажмите клавишу **SET**. На экране высветится надпись **CODE 0-----** и замигает **"0"**.
2. Нажмите клавишу **UP/+** или **DOWN /-** для установки значения от 0 до 9.
3. Нажмите для подтверждения клавишу **SET** для ввода следующего значения.
4. Повторите вышеизложенные шаги для установки всего значения кода.

Установка уровня контрастности ЖК-дисплея:

1. После установки кода, нажмите клавишу **SET**, на экране появится **LCD 08**.
 2. Нажмите клавишу **UP/+** или **DOWN /-** для установки уровня контрастности ЖК-дисплея, один из 16 уровней контрастности.
 3. Для подтверждения нажмите клавишу **SET**.
- В состоянии отбоя, нажмите клавишу **FSH/÷**, чтобы напрямую произвести установку контрастности, затем продолжительно нажимайте клавишу **FSH/÷** для установки контрастности ЖК-дисплея.

Установка будильника:

1. В состоянии отбоя, один раз нажмите клавишу **ALARM**, на дисплее появится надпись **12-00 AL1**.
2. Нажмите клавишу **UP/+** или **DOWN /-** для выбора функции ВКЛ или ВЫКЛ. На дисплее появится иконка "**ALM**" когда будильник установлен на ВКЛ.
3. Нажмите клавишу **SET**, начнет мигать значение «**12**».
4. Нажмите клавишу **UP/+** или **DOWN /-** для установки значения будильника (часа) и нажмите клавишу **SET** для подтверждения, затем установите значение для индикатора минут.
5. Нажмите клавишу **UP/+** или **DOWN /-** для редактирования установки (минут) и нажмите **SET** для подтверждения.
6. Повторите те же шаги для установки дополнительных значений будильника

Примечание: Первые три значения будильника будут повторяться ежедневно, в то время как последние два значения устанавливаются на один раз.

Выбор мелодии и уровня громкости звонка

Ваш аппарат имеет 16 мелодий звонка и беззвучный режим.

1. В состоянии отбоя, нажмите кнопку **Ring**. На дисплее появится **ring 02 db8**.
2. Нажимая кнопку **Ring**, прослушайте и выберите мелодию или опцию **ВЫКЛ**.
3. Нажмите клавишу **UP/+** или **DOWN /-** для установки уровня громкости.
4. Нажмите клавишу **SET** для подтверждения.

Примечание: Звук варьируется от 1db-8db, последнее значение является самым громким. Значение "ВЫКЛ" является установкой «Не беспокоить». Если установлена данная опция, телефон не зазвонит при входящем звонке.

Блокировка набора с параллельного телефона:

1. Включение опции: в состоянии отбоя, нажмите и удерживайте клавишу **#/=** на протяжении 3-х секунд, на экране появится надпись **SPI ON**.
2. Отключение опции: дважды нажмите клавишу , затем нажмите и снова на протяжении 3-х секунд удерживайте клавишу **#/=**, на экране появится надпись **SPI OFF**.

Когда включена данная опция, абонент, который хочет произвести звонок через эту же линию, услышит в трубке звуковой сигнал и не сможет произвести звонок.

Установка импульсного или тонального режима набора:

1. Установка импульсного режима: в состоянии отбоя, нажмите и удерживайте клавишу ***./** на протяжении 3-х секунд, на экране появится надпись **P**.
2. Установка тонального режима: нажмите клавишу  дважды и удерживайте клавишу ***./** на протяжении 3 секунд, на экране появится **T**.

Мелодия по удержанию:

Выбор мелодии в режиме положенной трубки:

1. Нажмите клавишу **HOLD**.
2. Нажмите клавишу **OUT/x**, чтобы выбрать желаемую музыку по удержанию. Вы сможете прослушать ее в тот же момент.
3. Нажмите **▲/+** или **▼/-** для выбора 4-х уровней громкости мелодии.
4. Нажмите клавишу **HOLD** для завершения.

Установка режима удержания во время разговора по телефонной трубке:

1. Нажмите клавишу **HOLD**, чтобы установить режим удержания и включения музыки.

Отключение режима удержания:

1. Нажмите клавишу **HOLD**, чтобы выйти из режима и продолжить разговор.
2. Или повесьте трубку, и перейдите в режим удержания.

Включение режима удержания в режиме громкой связи:

1. Нажмите клавишу **HOLD**, чтобы перейти в режим удержания с музыкальным сопровождением.

Отключение режима удержания:

1. Поднимите трубку для начала разговора.

2. Или нажмите клавишу , чтобы выйти из режима удержания и разговаривать в режиме громкой связи.

Занесение номера в память с помощью одной клавиши

Сохранение номера в памяти:

1. Наберите желаемый номер или проверьте входящий или исходящий номер, который хотите сохранить.

2. Нажмите клавишу **STORE**.

3. Нажмите клавишу **M1**, **M2** или **M3**.

Для совершения вызова:

В состоянии отбоя, нажмите клавишу **M1**, **M2** или **M3**, чтобы набрать желаемый номер.

Занесение номера в память с помощью двух клавиш:

Сохранение номера в памяти:

1. Наберите желаемый номер или проверьте входящий или исходящий номер, который хотите сохранить

2. Нажмите клавишу **STORE**.

3. Нажмите одну из клавиш (0-9).

Для совершения вызова в состоянии отбоя или в режиме громкой связи, нажмите клавишу **STORE** + одну из клавиш(0-9), наберётся желаемый номер.

Индикатор замены батареек

Когда напряжение ниже 3.9В, на экране высветится значок "", который напомним абоненту, что пора заменить батарейки.

Подсветка ЖК-дисплея

Когда получен входящий звонок, включается подсветка экрана, а также когда идет набор номера, нажатие других клавиш или мелодия по удержанию.

Функция «Детский звонок» - автоматический набор на заданный номер при поднятии трубки

В состоянии отбоя, нажмите и удерживайте клавишу **RD** на протяжении 3-х секунд.

ЖК-дисплей отобразит **BABYCALL OFF**, нажмите клавишу **RD**, чтобы включить данную

функцию, нажмите клавишу **SET**. На дисплее высветится надпись **NO CODE**, введите

желаемый номер, используя основную клавиатуру, нажмите клавишу **SET** для подтверждения.

Когда включена данная функция, вы можете отвечать на входящий звонок с помощью поднятия трубки.

Примечание: Если вы не используете эту функцию, выйдете в меню и выберете **BABYCALL OFF**, нажмите **SET** клавишу для подтверждения.

Функция калькулятора

В режиме отбоя, нажмите клавишу **CAL**, на экране появится **0-**, что означает включенный режим калькулятора. Можете использовать аппарат.

Примечание: Пожалуйста, отключите телефон при установке и замене батареек.

УСТРАНЕНИЕ ОСНОВНЫХ НЕПОЛАДОК

Не слышно голоса:

- Убедитесь, что трубка подсоединена к телефону или не поврежден шнур.

Батарейки протекли или не работают:

- Замените батарейки.

Посторонние шумы:

- Убедитесь, что разъем не намокли или не повреждены, если да, то замените их.

При поступлении входящего вызова телефон звонит один раз:

- Проверьте, не намок ли разъем.
- Убедитесь, что не слишком много разъемов используются в сети вместе или проверьте качество разъемов.

Большинство функций не работают:

- Убедитесь, что батарейки являются рабочими.
- Если батарейки являются рабочими, отсоедините телефон, извлеките батарейки и установите их снова через 10 минут.

Чтобы получить дополнительную информацию или заказать услуги позвоните по номеру **194** с Вашего домашнего телефона.

По телефону Вам предоставят следующую информацию:

- ✓ об общем состоянии счета;
- ✓ о начислениях за услуги связи и общей сумме к оплате за услуги связи;
- ✓ о платежах, поступающих на лицевой счет;
- ✓ о перечне дополнительных услуг;
- ✓ о системе оплаты и льготах, если таковые имеются;
- ✓ об абонентском оборудовании и адресе подключения.