

# ТЕЛЕФОН С АОН

## 6095

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



## ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Спасибо за покупку нашего нового телефона с АОН. Данное руководство пользователя составлено для Вашего ознакомления с возможностями телефона. Пожалуйста, прочтите внимательно руководство перед началом использования телефона и следуйте мерам предосторожности во время эксплуатации во избежание поломки аппарата, а также риска возгорания, электрошока и возможного причинения ущерба Вашим близким.

1. Телефон должен использоваться в прохладном, сухом, тщательно вентилируемом и нетоксичном помещении и т.д.

2. Держите телефон вдали от влажности, пыли, жидкостей и пара; если аппарат промок или покрылся пылью, протрите его.

3. Время от времени протирайте телефон влажной мягкой тканью, чтобы он выглядел новым. Не используйте жидкие чистящие средства, а также отсоединяйте его от сети перед очисткой.

4. Не оставляйте ЖК-дисплей на солнце надолго. Если Вы не будете использовать телефон больше месяца, удалите батареи, так как они могут протечь и повредить телефон.

### 5. НИКОГДА:

- Не прикасайтесь к штепсельным контактам острыми или металлическими предметами.


- Не перемещайте и не используйте аппарат во время грозы во избежание риска электрического шока от молнии.

- Не вскрывайте телефон самостоятельно, изменение внутреннего устройства аппарата может вызвать сбой в работе и лишит Вас права на гарантийное обслуживание. Если Ваш телефон не работает должным образом, отнесите его в местный Центр сервисного обслуживания.

## ФУНКЦИИ

- работа АОН (определение номера) в системах FSK/DTMF;
- 16-символьный ЖК-дисплей с календарем;
- память на 99 входящих и 18 исходящих номеров;
- возможность быстрого набора номера из памяти;
- возможность использования спикерфона;
- 4 уровня громкости спикерфона;
- на выбор 16 видов сигнала вызова;
- 8 уровней громкости сигнала;
- функция предварительного набора и редактирования;
- функция паузы;
- 16 уровней контраста ЖК-дисплея;
- импульсный и тональный набор;
- функция повторного набора;
- функция «не беспокоить»;
- калькулятор;
- светодиодный индикатор;
- «умная» подсветка;
- 5 видов будильника на выбор;
- функция отключения микрофона;
- защита от несанкционированных звонков;
- функция «Детский звонок» - автоматический набор на заданный номер при поднятии трубки.

# ОПИСАНИЕ

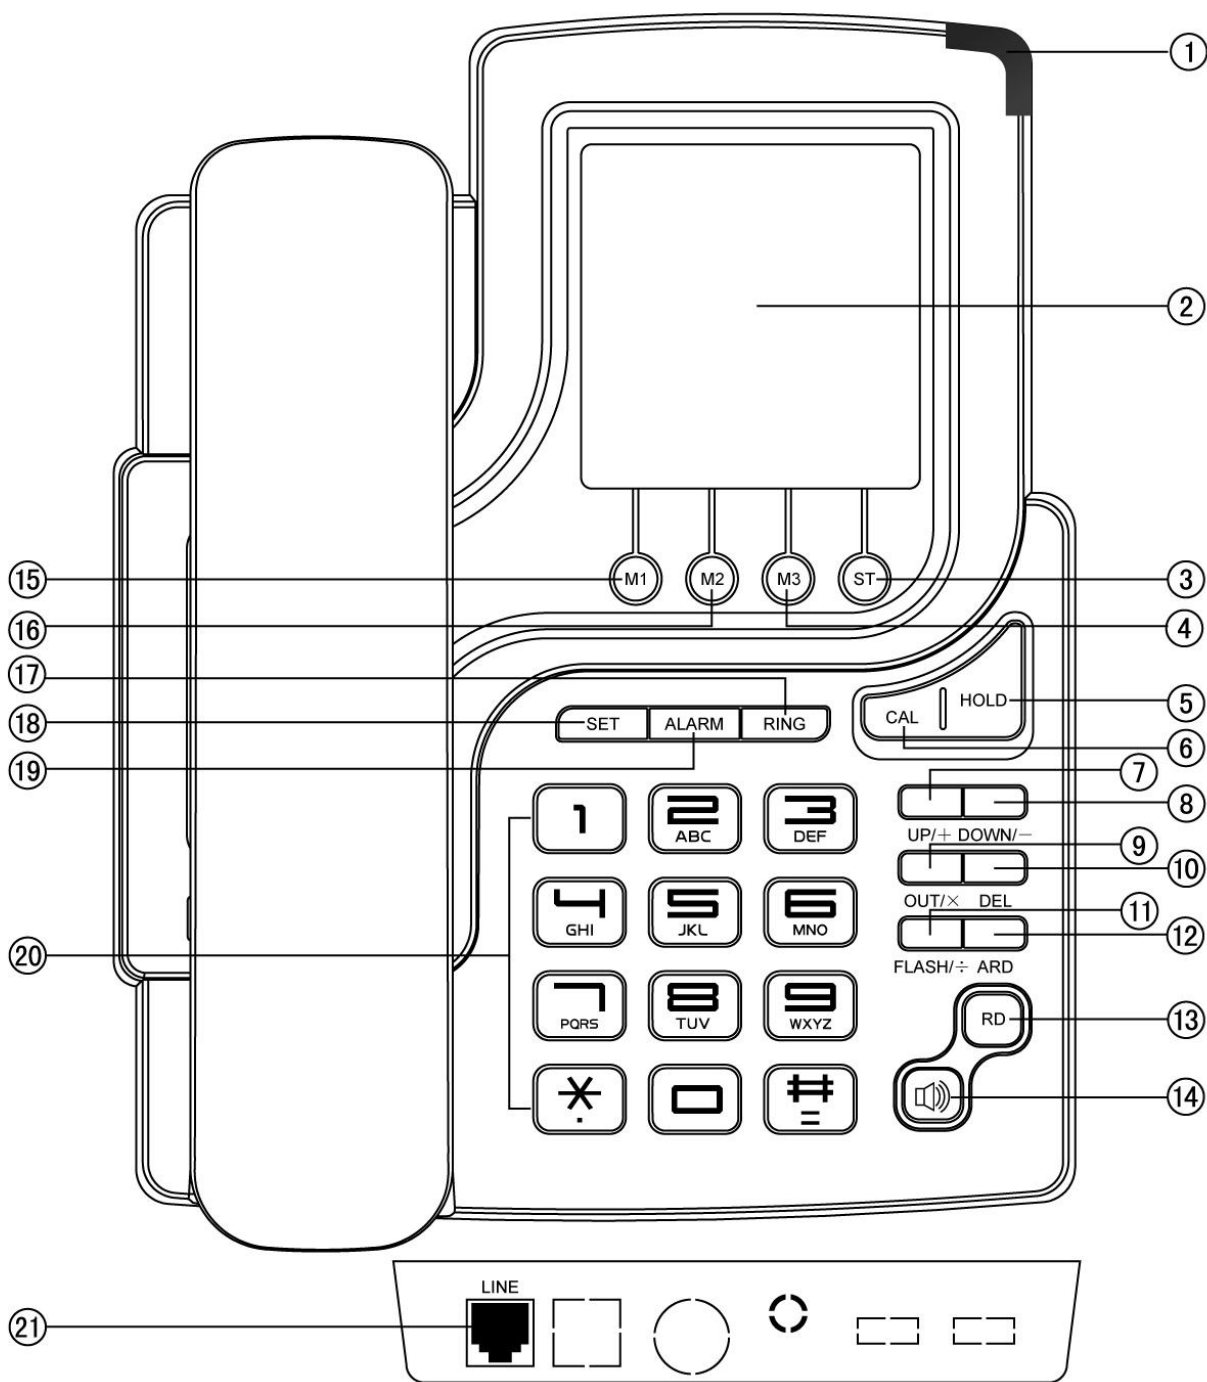

① RING LED

② LCD

③ ST

④ M3

⑤ HOLD

⑥ CAL

⑦ UP/+

⑧ DOWN/-

⑨ OUT/×

⑩ DEL

⑪ FLASH/÷

⑫ ARD

⑬ RD

⑭ H.F

⑮ M1

⑯ M2

⑰ RING

⑱ SET

⑲ ALARM

⑳ NUMERICAL KEY

㉑ LINE

1. RING LED – индикатор звонка;
2. LCD – ЖК дисплей;
3. ST – сохранить;
4. M3 – память M3;
5. HOLD – удержание, в состоянии разговора;
6. CAL – калькулятор;
7. UP/+ – клавиши навигации настроек: вверх/плюс;
8. DOWN/– – клавиши навигации настроек: вниз/минус;
9. OUT/X – просмотр исходящих звонков/умножить;
10. DEL – удалить;
11. FLASH/÷ – флэш/разделить;
12. ARD – повторный набор;
13. RD – повторный одноразовый набор;
14. H.F. – кнопка громкой связи;
15. M1 – память M1;
16. M2 – память M2;
17. RING – выбор мелодии звонка;
18. SET – установить;
19. ALARM – будильник;
20. NUMERICAL KEY – цифровая клавиатура;
21. LINE – гнездо телефонной линии.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Начало работы:

1. Откройте крышку батарейного отсека и вставьте 3 батареи “AA” 1.5v в отсек, соблюдая полярность. Закройте крышку. На экране сразу отобразятся дата и время, если Вы установили батареи правильно.

Следите за тем, чтобы аппарат был отсоединен от телефонной линии во время установки или замены батарей.

2. Соедините телефонную базу с трубкой с помощью спирального шнура из комплекта.

3. Вставьте один конец сетевого шнура в линейное гнездо телефонной базы, другой конец в выходное гнездо Вашей телефонной линии. Поднимите телефонную трубку или нажмите на кнопку громкой связи, чтобы удостовериться в наличии гудка, иначе проверьте соединение.

4. Определения:

- Состояние отбоя: телефон находится в режиме молчания с выключенной громкой связью и положенной трубкой;
- Состояние ответа абонента: телефон занимает линию, разговор ведется с помощью трубки или громкой связи.

## СПОСОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗВОНКА



1. При поступлении вызова, зазвонит телефон, и ЖК-дисплей отобразит номер входящего вызова, дату, время, значок «новый сигнал».
2. Если же поступит повторный звонок, а предыдущий вызов не был проверен, на дисплее появится значок **REP**.  
При заполненной памяти, последний входящий номер заменит более ранний входящий звонок.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для того чтобы телефон отобразил входящий номер и другую информацию, Вам необходимо заказать услугу определения номера (АОН) в ближайшем [Центре связи IDC](#) или с помощью интернет-системы «[Личный кабинет](#)».



### Выполнение звонка с телефона:

1. Поднимите трубку и сделайте звонок;
2. Когда закончите, возвратите трубку на базу.

### Переключение на спикерфон:



1. При использовании трубки нажмите клавишу  и возвратите трубку на базу;
2. Когда закончите, нажмите кнопку  еще раз.

### Выполнение звонка со спикерфона:

1. Когда зазвонит телефон, нажмите клавишу  и поговорите с абонентом;
2. Когда закончите, нажмите кнопку  еще раз.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Пожалуйста, по возможности, отвечайте на телефонный вызов после второго звонка.

## ВЫПОЛНЕНИЕ ЗВОНКА

1. Поднимите трубку или нажмите  и дождитесь гудка;
2. Наберите нужный номер телефона на клавиатуре, и ЖК-дисплей начнет отсчет времени разговора после 6 секунд;
3. Начните разговор если Вы дозвонились;
4. Чтобы завершить разговор, положите трубку или нажмите кнопку .


## ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

1. В состоянии отбоя наберите на клавиатуре нужный номер, для редактирования используя кнопку **DEL**;
2. Нажмите **RD** для вызова данного номера;

3. Начните разговор;

4. Для завершения разговора нажмите .


### ПОВТОРНЫЙ НАБОР

Чтобы повторно набрать последний набранный номер, поднимите трубку или нажмите , а затем **RD**.

### АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ НАБОР

Если номер абонента, набранный в режиме громкой связи, занят, нажмите кнопку **RD**, чтобы запустить процесс автоматического повторного набора. Если линия освободилась, аппарат для подсказки издаст гудок.

### Автоматический повторный набор

1. Нажмите  клавишу, наберите номер;
2. Нажмите **ARD** клавишу, чтобы запустить процесс автоматического повтора набора номера и последний набранный номер будет автоматически набираться каждые 9-10 секунд;
3. Данный номер будет автоматически набираться 32 раза.

### ПРОСМОТР, ОБРАТНЫЙ ВЫЗОВ И УДАЛЕНИЕ ВХОДЯЩЕГО НОМЕРА

#### Просмотр:



В состоянии отбоя, нажмите клавишу **UP/+** или **DOWN/-** для просмотра номеров.

#### Удаление:

Когда отобразится желаемый номер, нажмите клавишу **DEL**, номер будет удален.

Нажмите и удерживайте клавишу **DEL** в течение 3 секунд, все входящие номера будут удалены.

#### Обратный вызов:



1. Выделите требуемый номер, нажмите клавишу  или снимите трубку и номер наберется;
2. Нажмите клавишу **RD**, на дисплее высветится надпись **PICK UP**, нажмите клавишу  или поднимите трубку, номер наберется повторно;
3. Нажмите и удерживайте клавишу **RD**, пока не начнёт мигать надпись **PICK UP**. Затем нажмите клавишу или поднимите трубку, номер наберется повторно.

### Просмотр, обратный вызов и удаление исходящего номера

#### Просмотр:

В состоянии отбоя, нажмите клавишу **OUT/x** и еще раз **OUT/x** - для просмотра исходящих номеров.

#### Обратный вызов:

1. В состоянии отбоя, нажмите клавишу **OUT/x**, затем нажмите клавишу  или поднимите трубку, и наберется желаемый номер.
2. Или нажмите клавишу **RD**, на ЖК-дисплее появится надпись **PICK UP**, нажмите клавишу  или поднимите трубку, и наберется желаемый номер.

#### Удаление:

1. В состоянии отбоя, нажмите клавишу **OUT/x**, чтобы выбрать желаемый номер;
2. Нажмите клавишу **DEL** и желаемый номер будет удален;
3. Или нажмите клавишу **DEL** и удерживайте ее на протяжении 3-х секунд для удаления всех номеров.

## НАСТРОЙКИ МЕНЮ

### УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ:

1. В состоянии отбоя нажмите клавишу **SET**, начнет мигать индикатор установки года;
2. Нажмите клавишу **UP/+** или **DOWN/-** для установки желаемого значения;
3. Нажмите клавишу **SET** для подтверждения и введите цифру месяца;
4. Повторите те же шаги для установки желаемого значения;
5. Повторите те же шаги для установки желаемого значения установки даты и времени.

### УСТАНОВКА КОДА РЕГИОНА И МЕЖДУГОРОДНЕГО КОДА:

1. После установки даты и времени, нажмите клавишу **SET**. На экране высветится надпись **CODE 0-----** и замигает "0";
2. Нажмите клавишу **UP/+** или **DOWN/-** для установки значения от 0 до 9;
3. Нажмите для подтверждения клавишу **SET** для ввода следующего значения;
4. Повторите те же шаги для установки всего значения кода.

### УСТАНОВКА УРОВНЯ КОНТРАСТНОСТИ ЖК-ДИСПЛЕЯ:

1. После установки кода, нажмите клавишу **SET**, на экране появится **LCD 08**;
  2. Нажмите клавишу **UP/+** или **DOWN/-** для выбора уровня контрастности ЖК-дисплея, один из 16 уровней контрастности;
  3. Для подтверждения нажмите клавишу **SET**;
- В состоянии отбоя, нажмите клавишу **FLASH/÷**, чтобы напрямую произвести установку контрастности, затем продолжительно нажимайте клавишу **FLASH/÷** для установки контрастности ЖК-дисплея.

### УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА:

1. В состоянии отбоя, один раз нажмите клавишу **ALARM**, на дисплее появится надпись **12-00 AL1**;



2. Нажмите клавишу **UP/+** или **DOWN/-** для включения или выключения будильника. На дисплее появится иконка **ALM** когда будильник включен;
3. Нажмите клавишу **SET**, начнет мигать значение **12**;
4. Нажмите клавишу **UP/+** или **DOWN/-** для установки значения будильника (часа) и нажмите клавишу **SET** для подтверждения, затем установите значение для индикатора минут;
5. Нажмите клавишу **UP/+** или **DOWN/-** для редактирования установки (минут) и нажмите **SET** для подтверждения;
6. Повторите те же шаги для установки дополнительных значений будильника.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Первые три будильника будут повторяться ежедневно, в то время как последние два будильника устанавливаются на один раз.




### ВЫБОР МЕЛОДИИ И УРОВНЯ ГРОМКОСТИ ЗВОНКА

Ваш аппарат имеет 16 мелодий звонка и беззвучный режим.

1. В состоянии отбоя, нажмите кнопку **RING**. На дисплее появится **ring 02 db8**;
2. Нажимая кнопку **RING**, прослушайте и выберите мелодию или опцию **ring off db8**;
3. Нажмите клавишу **UP/+** или **DOWN/-** для установки уровня громкости;
4. Нажмите клавишу **SET** для подтверждения или поднимите и опустите трубку на рычаг.




**ПРИМЕЧАНИЕ:** Звук варьируется от 1db-8db, последнее значение является самым громким. Значение **ring 02 db8** является установкой «Не беспокоить». Если установлена данная опция, телефон не зазвонит при входящем звонке.

### БЛОКИРОВКА НАБОРА С ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА:

1. Включение опции: в состоянии отбоя, нажмите и удерживайте клавишу  на протяжении 3-х секунд, на экране появится надпись **SPI ON**.
2. Отключение опции: дважды нажмите клавишу , затем нажмите и снова на протяжении 3-х секунд удерживайте клавишу , на экране появится надпись **SPI OFF**.

Когда включена данная опция, абонент, который хочет произвести звонок через эту же линию, услышит в трубке звуковой сигнал и не сможет произвести звонок.

### УСТАНОВКА ИМПУЛЬСНОГО ИЛИ ТОНАЛЬНОГО РЕЖИМА НАБОРА:

1. Установка импульсного режима: в состоянии отбоя, нажмите и удерживайте клавишу  на протяжении 3-х секунд, на экране появится надпись **P**;
2. Установка тонального режима: нажмите клавишу  дважды и удерживайте клавишу  на протяжении 3 секунд, на экране появится **T**.

## УДЕРЖАНИЕ ЗВОНКА:

*Установка режима удержания во время разговора по телефонной трубке:*

1. Нажмите клавишу **HOLD**, чтобы установить режим удержания и включения музыки.


*Отключение режима удержания:*

1. Нажмите клавишу **HOLD**, чтобы выйти из режима и продолжить разговор;
2. Или положите трубку, и перейдите в режим удержания.

*Включение режима удержания в режиме громкой связи:*

1. Нажмите клавишу **HOLD**, чтобы перейти в режим удержания с музыкальным сопровождением.

*Отключение режима удержания:*

1. Поднимите трубку для начала разговора;
2. Или нажмите клавишу , чтобы выйти из режима удержания и разговаривать в режиме громкой связи;

## ЗАНЕСЕНИЕ НОМЕРА В ПАМЯТЬ С ПОМОЩЬЮ ОДНОЙ КЛАВИШИ:

*Сохранение номера в памяти:*

1. Наберите желаемый номер или проверьте входящий или исходящий номер, который хотите сохранить;
2. Нажмите клавишу **ST**;
3. Нажмите клавишу **M1**, **M2** или **M3**

*Для совершения вызова:*

В состоянии отбоя, нажмите клавишу **M1**, **M2** или **M3**, чтобы набрать желаемый номер.


## ЗАНЕСЕНИЕ НОМЕРА В ПАМЯТЬ С ПОМОЩЬЮ ДВУХ КЛАВИШ:

*Сохранение номера в памяти:*

1. Наберите желаемый номер или проверьте входящий или исходящий номер, который хотите сохранить;
2. Нажмите клавишу **ST**.
3. Нажмите одну из клавиш (0-9).

Для совершения вызова в режиме громкой связи, нажмите клавишу **ST** + одну из клавиш(0-9), наберётся желаемый номер.

## ИНДИКАТОР ЗАМЕНЫ БАТАРЕЕК

Когда напряжение ниже 3.9V, на экране высветится значок "", который напомним абоненту, что пора заменить батарейки.

## ПОДСВЕТКА ЖК-ДИСПЛЕЯ

Когда получен входящий звонок, включается подсветка экрана, а также когда идет набор номера, нажатие других клавиш или мелодия по удержанию.

ФУНКЦИЯ «ДЕТСКИЙ ЗВОНОК» - автоматический набор на заданный номер при

поднятии трубки.

В состоянии отбоя, нажмите и удерживайте клавишу **RD** на протяжении 3-х секунд. ЖК-дисплей отобразит **BABYCALL OFF**, нажмите клавишу **RD**, чтобы включить данную функцию, нажмите клавишу **SET**. На дисплее высветится надпись **NO CODE**, введите желаемый номер, используя основную клавиатуру, нажмите клавишу **SET** для подтверждения.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы не используете эту функцию, выйдете в меню и отключите функцию «Детский звонок». Для этого, в состоянии отбоя нажмите и удерживайте клавишу **RD** на протяжении 3-х секунд. ЖК-дисплей отобразит **BABYCALL On**, нажмите клавишу **RD**, чтобы выключить данную функцию и нажмите клавишу **SET**.

### ФУНКЦИЯ КАЛЬКУЛЯТОРА

В режиме отбоя, нажмите клавишу **CAL**, на экране появится **0**, что означает включенный режим калькулятора. Можете использовать аппарат.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Пожалуйста, отключайте телефон при установке или замене батареек.

## УСТРАНЕНИЕ ОСНОВНЫХ НЕПОЛАДОК

### Не слышно голоса:

- Убедитесь, что трубка подсоединена к телефону или не поврежден шнур.

### Батарейки протекли или не работают:

- Замените батарейки.

### Посторонние шумы:

- Убедитесь, что разъемы не намокли или не повреждены, если да, то замените их.

### При поступлении входящего вызова телефон звонит один раз:

- Проверьте, не намок ли разъем.
- Убедитесь, что не слишком много разъемов используются в сети вместе или проверьте качество разъемов.

### Большинство функций не работают:

- Убедитесь, что батарейки являются рабочими.
- Если батарейки являются рабочими, отсоедините телефон, извлеките батарейки и установите их снова через 10 минут.

Для получения дополнительной информации или заказа услуг позвоните по номеру **194** с вашего домашнего телефона или воспользуйтесь интернет-системой «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» по адресу <https://my.idc.md>

### По телефону Вам могут предоставить следующую информацию:

- ✓ об общем состоянии счета и о перечне дополнительных услуг;
- ✓ о начислениях за услуги связи и общей сумме к оплате за услуги связи;
- ✓ о платежах, поступающих на лицевой счет;
- ✓ о системе оплаты и льготах, если таковые имеются;
- ✓ об абонентском оборудовании и адресе подключения.