

Содержание	стр.
Инструкция по настройке декодера DVB-C.....	2
Инструкция по настройке декодера Dehoo.....	5
Таблица частот вещания	9


*С целью улучшения качества трансляции многоканального телевидения компания IDC проводит работы по переключению абонентов - зрителей ЦМКТВ, проживающих в многоквартирных домах, с эфирного вещания **на волоконно-оптическую сеть.***

Инструкция по настройке декодера DVB-C


- войдите в основное меню цифрового приёмника, нажав на пульте кнопку «Menu».



- в разделе «**Настр. системы**» выберите пункт «**Другие настройки**», для этого используйте кнопки влево/вправо, вверх/вниз) и нажмите кнопку «**OK**».

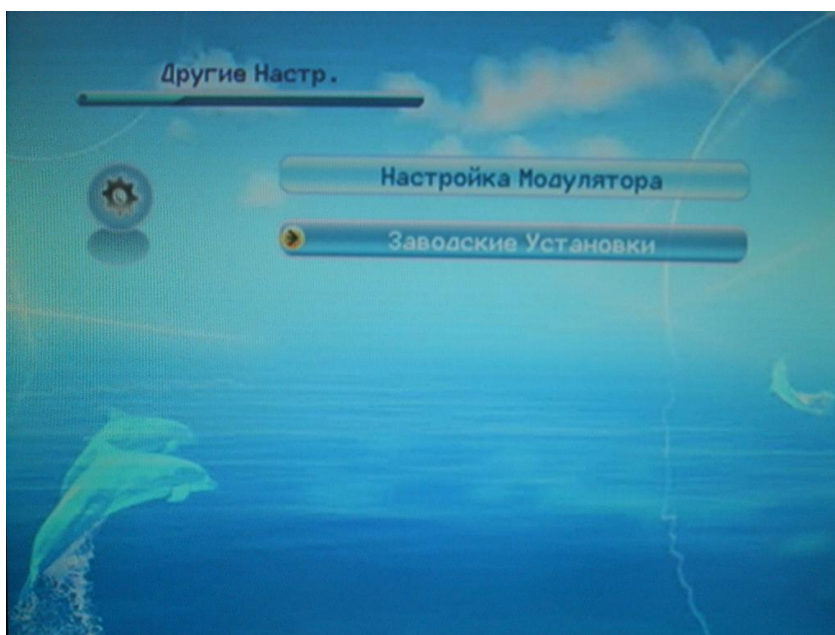


- выберите пункт «**Заводские установки**» и нажмите кнопку «**ОК**», чтобы перегрузить приёмник к начальным заводским установкам, в появившемся диалоговом окне

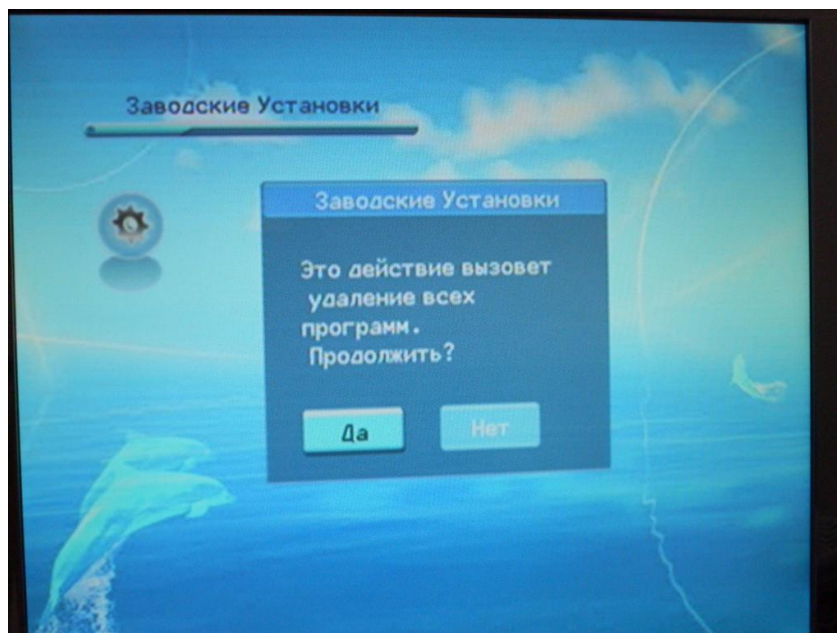

подтвердите свой выбор, нажав кнопку «**ОК**».


При появлении надписи «**Список программ пуст. Начать автопоиск**»

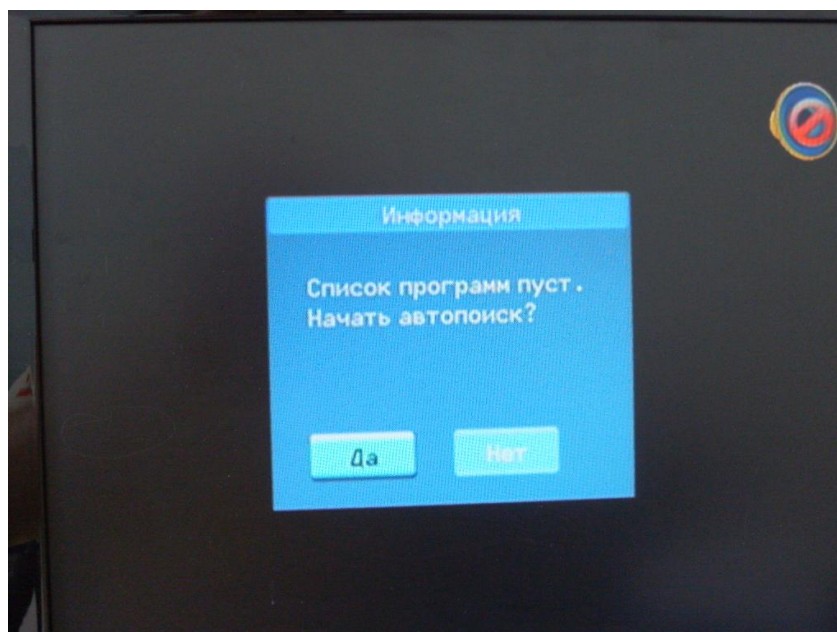

нажмите кнопку «**ОК**».



- установите курсор на строку **«Начальная частота»** и наберите с помощью цифровых кнопок пульта частоту 400.500.
 - после появления зеленых полос **«Сигнал»** и **«Качество»**, кнопкой **«Вниз»** переместите курсор на **«Выбрать»** и нажмите «OK».
- Дождитесь окончания настройки, то есть момента, когда появятся надписи **«Поиск закончен, выйти?»**

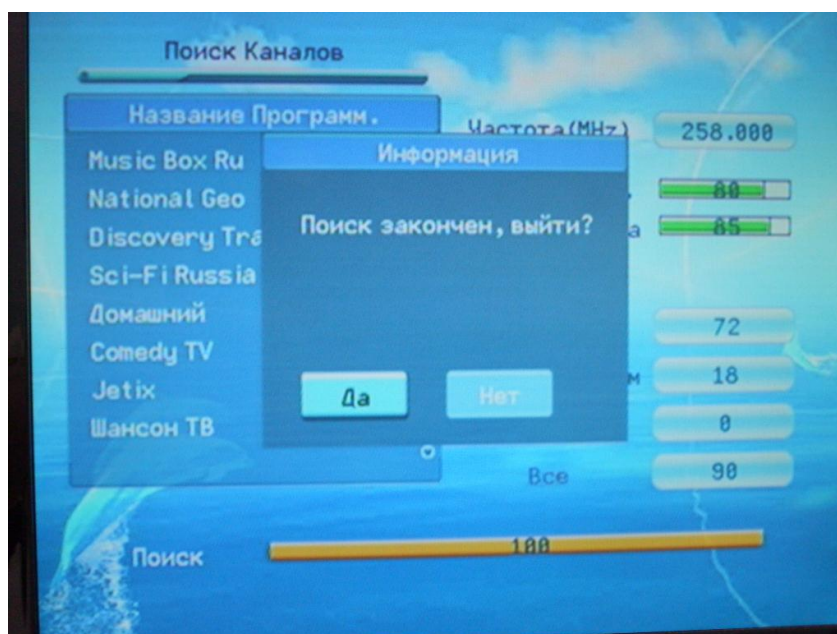


и нажмите кнопку **«OK»**. Настройка будет завершена.


Если самостоятельно настроить цифровой декодер не удалось, Вы можете обратиться за помощью в службу технической поддержки по номеру 198.

Инструкция по настройке декодера Dehoo


- войдите в основное меню цифрового приёмника, нажав на пульте кнопку «Menu».

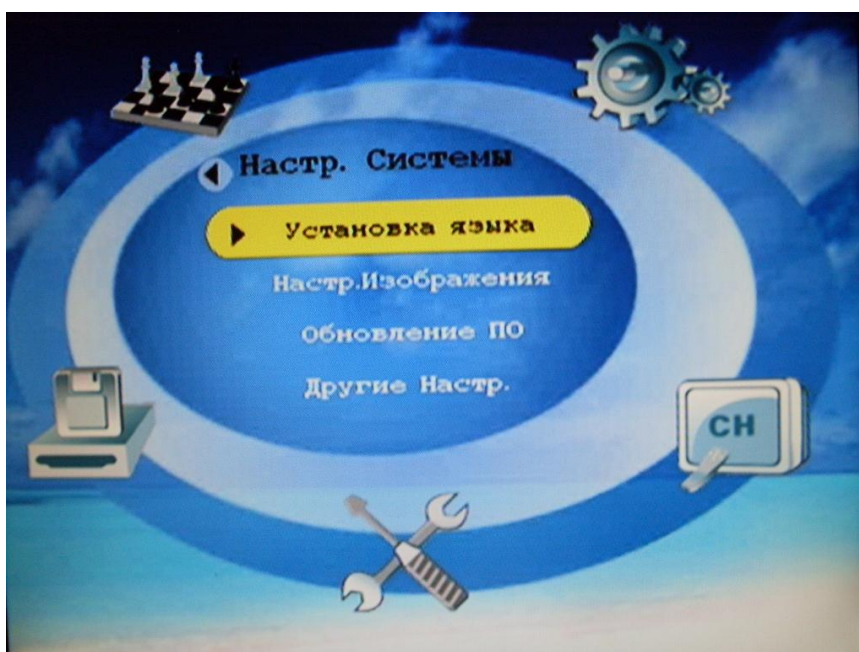


- в разделе «**Настройка системы**» выберите пункт «**Другие настройки**», для этого используйте кнопки влево/вправо, вверх/вниз) и нажмите кнопку «**OK**».

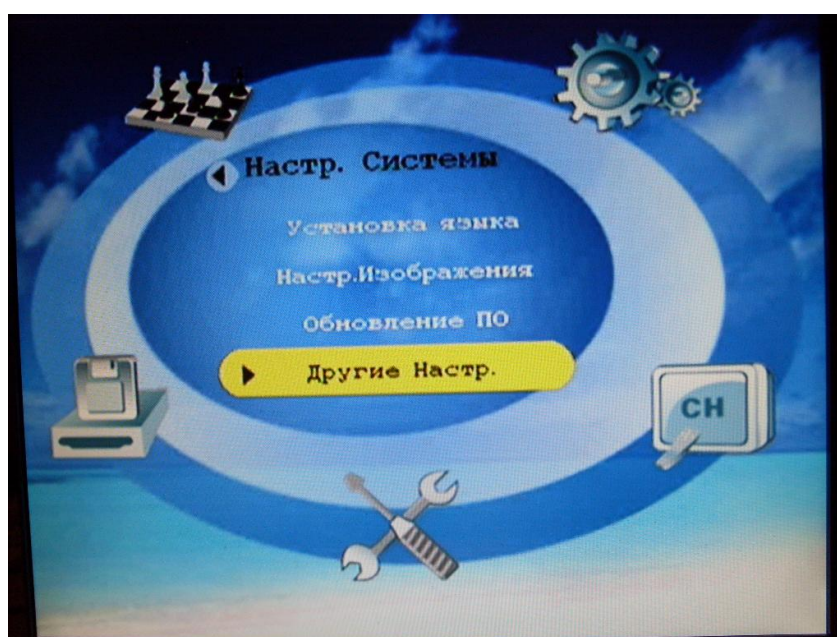


- выберите пункт «**Заводские установки**» и нажмите кнопку «**OK**», чтобы перезагрузить приёмник к начальным заводским установкам,

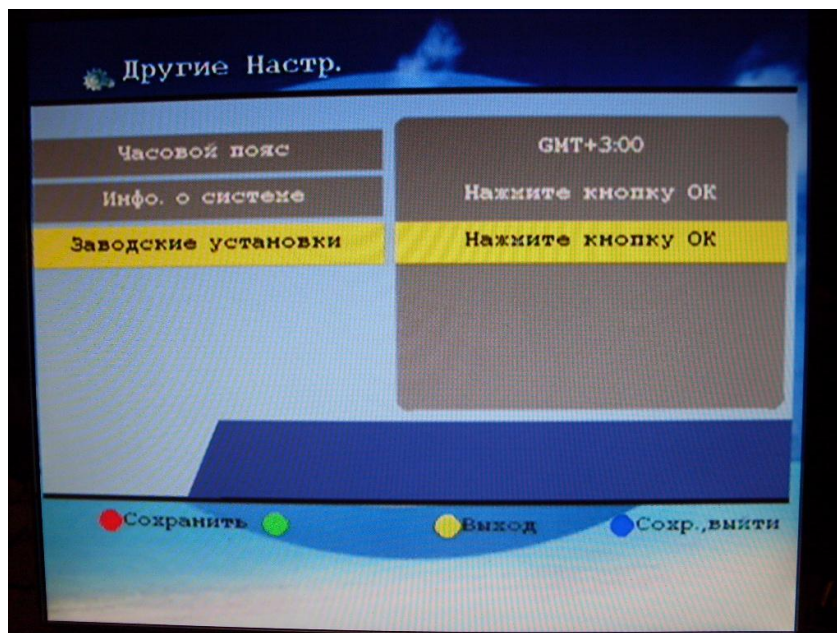

в появившемся диалоговом окне подтвердите свой выбор, нажав кнопку «**OK**».

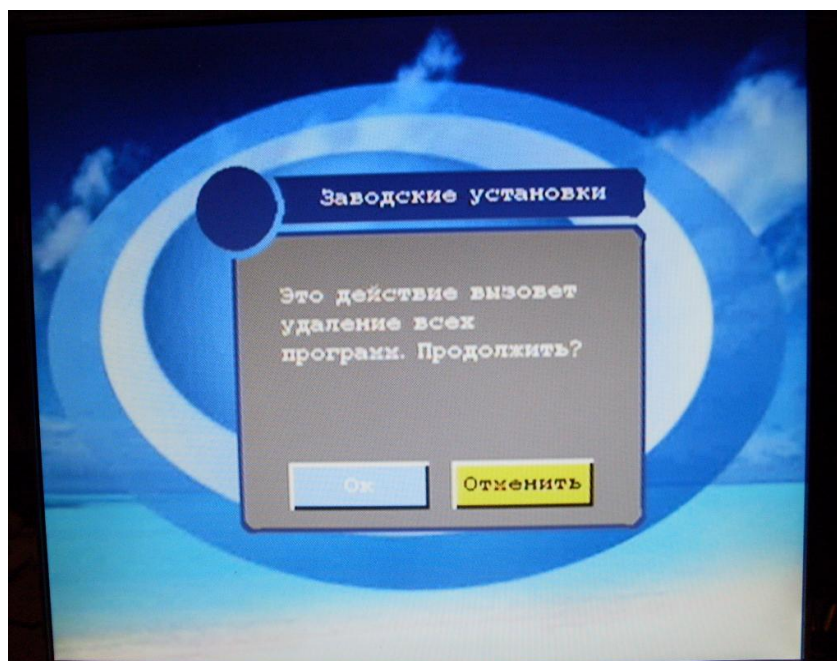


При появлении надписи «**Нет программ. Автопоиск**»

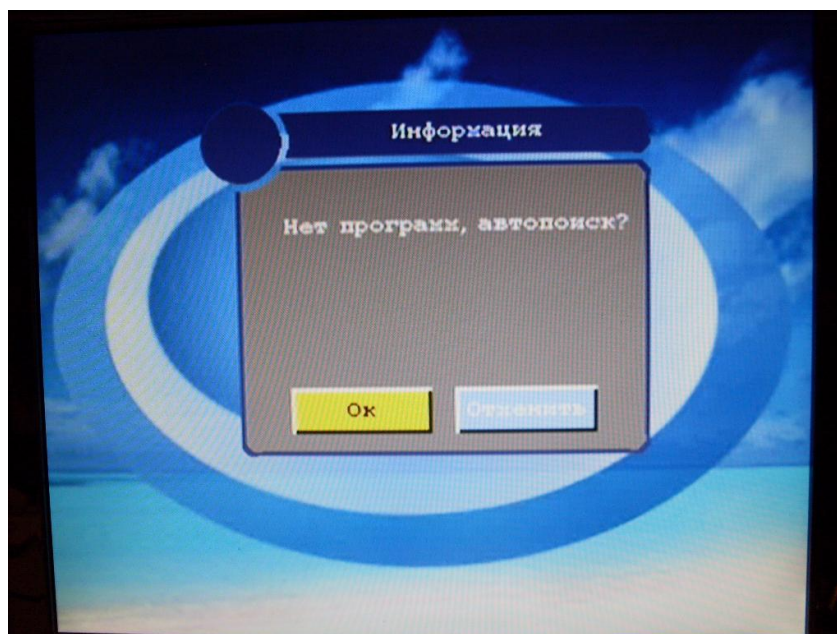

переведите курсор на пункт **«Отменить»**


и нажмите кнопку **«ОК»**. При этом Вы вернетесь в основное меню декодера.

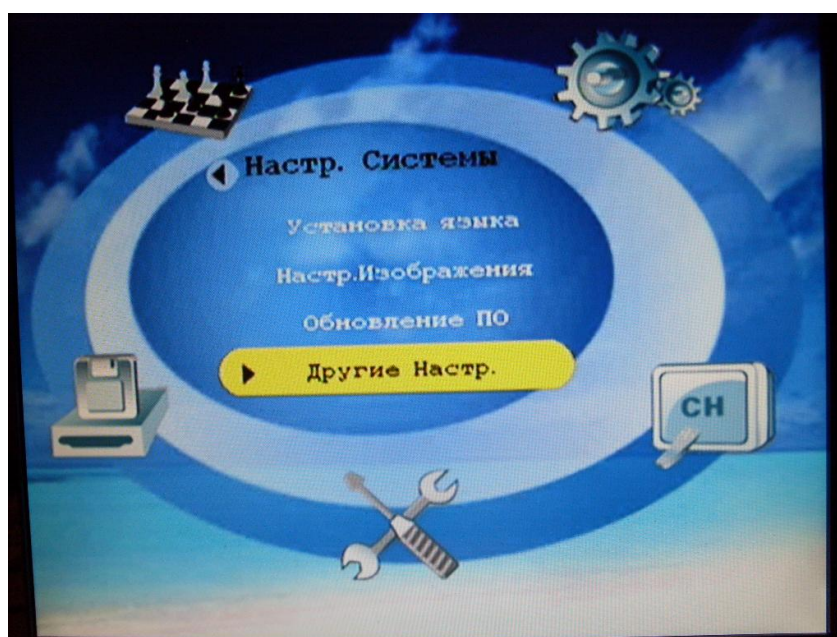

Далее дважды нажмите кнопку **«Вправо»**. Вы попадете на пункт меню **«Ручной поиск»**.



Нажмите кнопку «ОК».

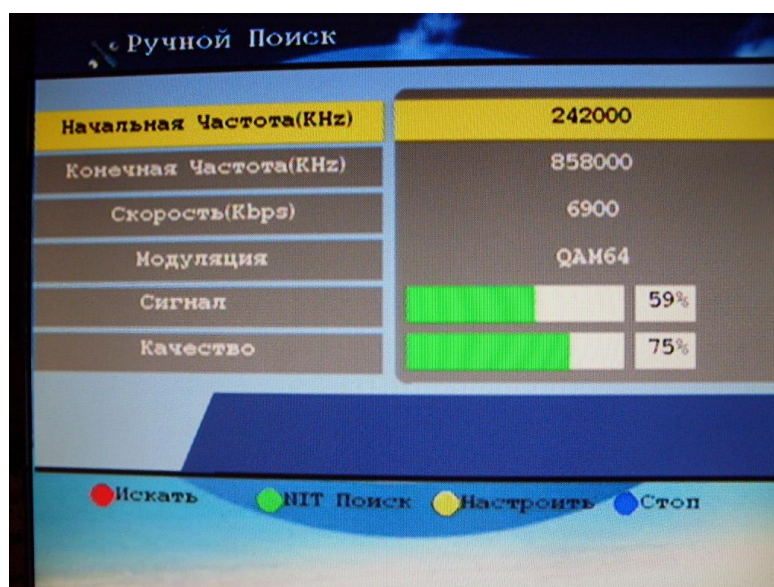

- установите курсор на строку «**Начальная частота**» и наберите с помощью цифровых кнопок пульта частоту 400.500. Подтвердите параметр нажатием кнопки «ОК», такая же частота появится в строке «**Конечная частота**». После появления зеленых полос «Сигнал» и «Качество», нажмите на пульте зеленую кнопку «НИТ поиск». Дождитесь окончания настройки, то есть момента, когда появятся надписи «ТВ: 122, Радио: 14» и дважды нажмите кнопку «EXIT». Настройка будет завершена.

Если самостоятельно настроить цифровой декодер не удалось, Вы можете обратиться за помощью в службу технической поддержки по номеру 198.

Таблица частот вещания

Для самостоятельной перенастройки ТВ со встроенным цифровым модулем можно воспользоваться таблицей частот вещания **[для опытных пользователей]**.

Частота	Частота	Модуляция	Симв.скорость
Ствол 10	320,50	64QAM	6900
Ствол 11	328,50	64QAM	6900
Ствол 12	336,50	64QAM	6900
Ствол 13	344,50	64QAM	6900
Ствол 14	352,50	64QAM	6900
Ствол 15	360,50	64QAM	6900
Ствол 1	368,50	64QAM	6900
Ствол 2	376,50	64QAM	6900
Ствол 3	384,50	64QAM	6900
Ствол 4	392,50	64QAM	6900
Ствол 5	400,50	64QAM	6900
Ствол 6	408,50	64QAM	6900
Ствол 7	416,50	64QAM	6900
Ствол 16	554000	64QAM	6900
Ствол 17	562000	64QAM	6900
Ствол 18	570000	64QAM	6900
Ствол 19	578000	64QAM	6900
Ствол 20	586000	64QAM	6900
Ствол 21	594000	64QAM	6900
Ствол 22	602000	64QAM	6900
Ствол 23	610000	64QAM	6900
Ствол 24	618000	64QAM	6900
Ствол 25	626000	64QAM	6900
Частота NIT	554000		

Примечание: Частота NIT для настройки SD- и HD-каналов - 554000 кГц