


Инструкция по настройке ADSL модема **IDC ZNV SR-W2**





1) Настройка Internet-соединения

Нажмите кнопку **«Пуск»**. Выберите пункт меню **«Настройка» - «Панель управления» - «Сетевое подключение» - «Подключение по локальной сети»**.

В появившемся окне нажмите кнопку **«Свойства»**.

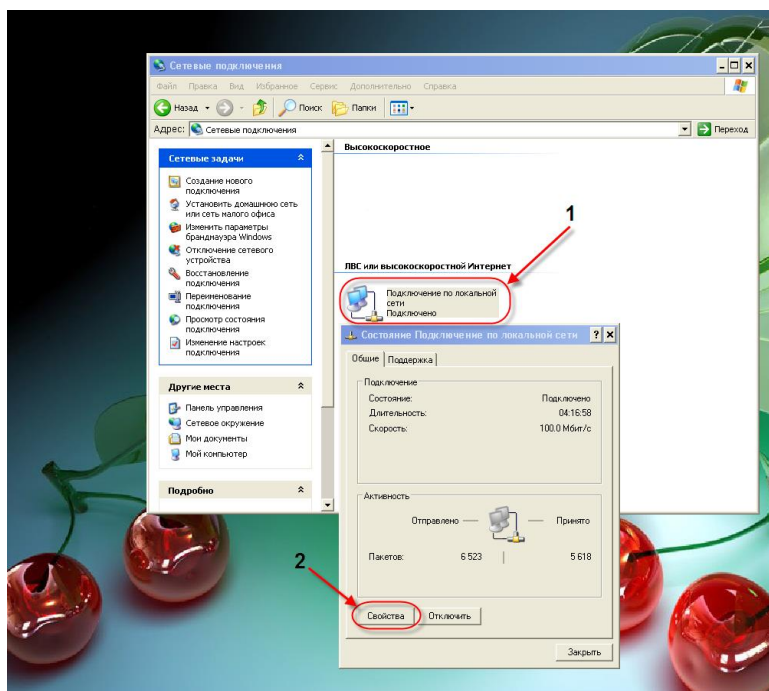


Далее следуем по пунктам как указано на рисунках:

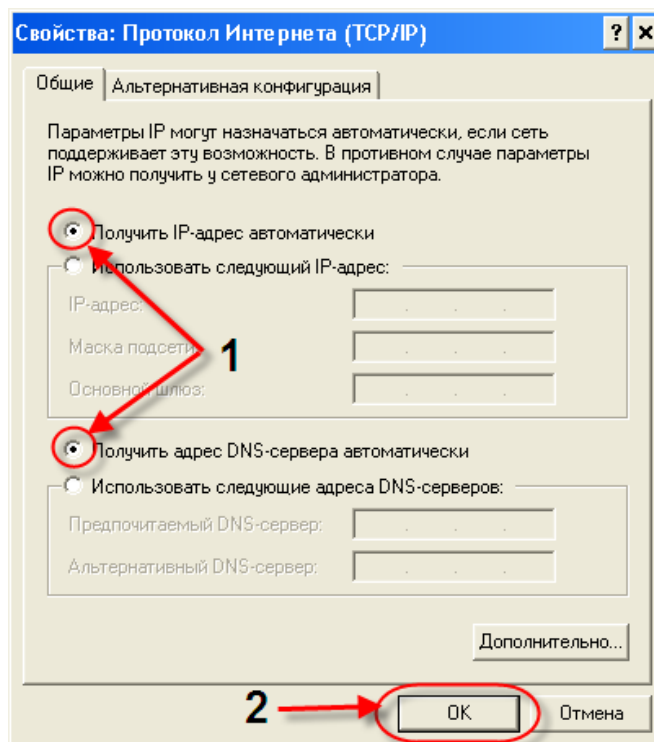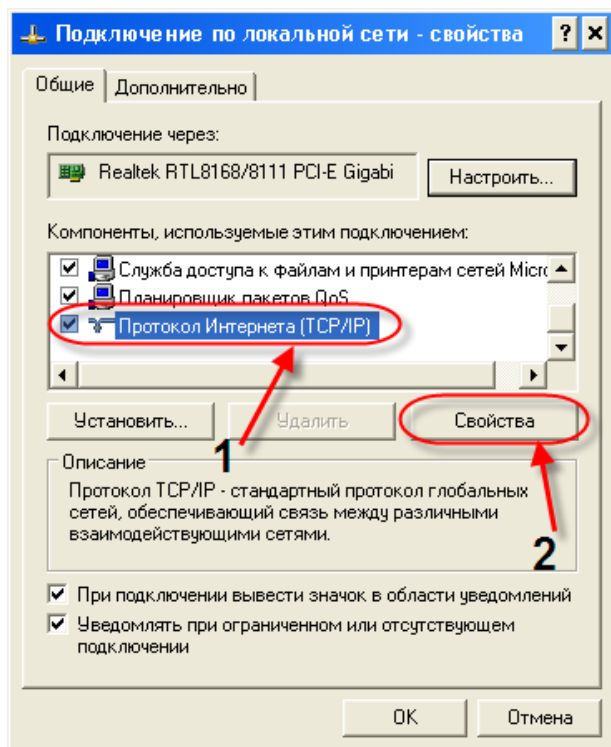

Поскольку устройство является WEB управляемым, то для начала настройки Вам необходимо открыть браузер (IE, Opera, Firefox) и подключиться к устройству.

Для этого в строке адреса браузера введите **192.168.1.1** и нажмите **Enter**. В появившемся окне введите логин **admin** и пароль также **admin**.

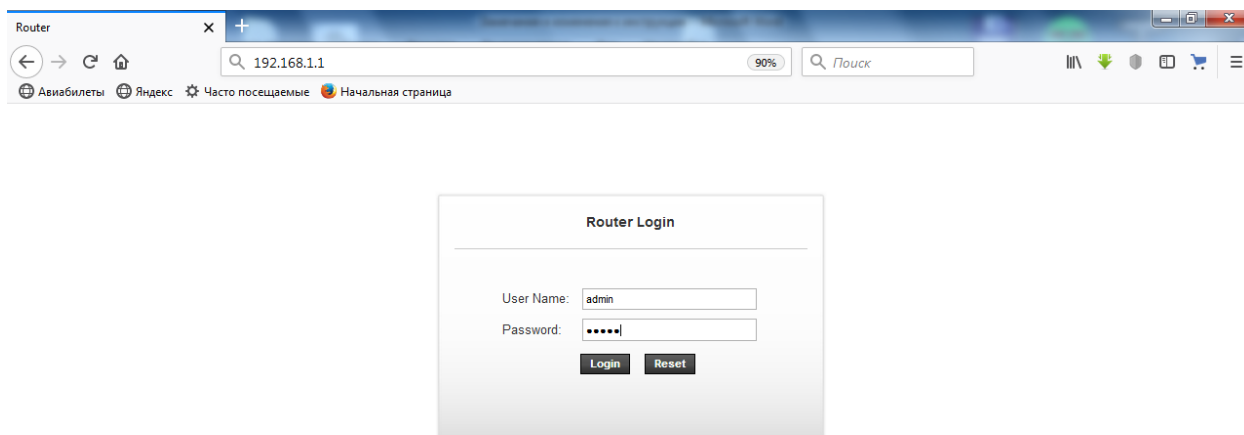

В открывшемся интерфейсе настроек модема перейдите в раздел «**Setup**» и далее в появившемся меню слева выберите подраздел «**WAN**».



Перед тем, как заполнить находящие в правой части настроек поля **VPI** и **VCI**, определим их по приведенной таблице ниже, согласно Вашего региона:

Населенный пункт	PVC (VC)
Тирасполь, Бендеры, Рыбница, Дубоссары, Суклея, Карагаш, Ближний Хутор, Слободзея, Парканы, Терновка, Кицканы, Подойма, Рашков	0/35
Дубоссары, Красное, Владимировка, Фрунзе, Днестровск, Дубово, Роги, Н. Комисаровка, Цибулевка, Гармацкое, Лунга, Кр. Виноградар, Малаешты, Глиное (Григориопольский район), Ташлык, Буторы, Григориополь	1/32

Также эти параметры можно уточнить у оператора позвонив по номеру технической поддержки – **1198** (звонок бесплатный).

Создаем профиль с параметрами:

Default Route Selection: **Specified** (по умолчанию уже выбран)

VPI/ VCI: (согласно таблицы) – **0 / 35** (в частности для Тирасполя, Бендер)

Channel Mode: **PPPoE**

Enable NAPT – **Галочка** (проставлена по умолчанию)

User Name и Password - **указываем тот, что Вы получили в Центре Связи IDC**

Default Route – **Enable** (проставлена по умолчанию)

300Mbps Wireless-N ADSL 2+ Router

Status Wizard **Config** Advanced Service Firewall Maintenance

WAN

WAN

3G

Auto PVC

ATM

ADSL

LAN

WLAN

WAN Configuration

This page is used to configure the parameters for the WAN interface of your ADSL and/or Ethernet Modem/Router. Note: When connect type of PPPoE and PPPoA only is "Manual", the "Connect" and "Disconnect" button will be enable.

WAN Physical Type: ☒ ADSL WAN ☐ Ethernet WAN

Default Route Selection: ☐ Auto ☒ Specified

VPI: VCI:

Encapsulation: ☒ LLC ☐ VC-Mux

Channel Mode: Enable NAPT: ☒

Enable IGMP: ☐

VLAN: ☒ Disable ☐ Enable

VLAN ID(1-4095):

IP Protocol:

Application Mode:

PPP Settings:

User Name: Password:

Type: Idle Time (min):

WAN IP Settings:

Type: ☒ Fixed IP ☐ DHCP

Local IP Address: Remote IP Address:

NetMask:

Default Route: ☐ Disable ☒ Enable ☐ Auto

Unnumbered: ☐

Connect Disconnect Add Modify Delete Undo Refresh

WAN Interfaces Table:

Select	Inf	Mode	VPI	VCI	Encap	NAPT	IGMP	DRoute	IP Addr	Remote IP	NetMask	User Name	Status	Edit
☒	pppoe1	PPPoE	0	35	LLC	On	Off	On	0.0.0.0	0.0.0.0	255.255.255.255		down	

После заполнения всех параметров, в нижней части страницы нажмите на кнопку «**Modify**», чтобы добавить созданный профиль интернет соединения.
Настройка Интернет завершена!

2) Настройка IP-TV

Также как и в предыдущем случае перейдите в раздел «**Setup**» и далее в появившемся меню слева выберите подраздел «**WAN**», определите наши параметры VPI и VCI по приведенной таблице ниже, согласно Вашего региона:

Населенный пункт	PVC (VC)
Тирасполь, Бендеры, Рыбница, Дубоссары, Сукля, Карагаш, Ближний Хутор, Слободзея, Парканы, Терновка, Кицканы, Подойма, Рашков	0/41
Дубоссары, Красное, Владимировка, Фрунзе, Днестровск, Дубово, Роги, Н. Комисаровка, Цибулевка, Гармацкое, Лунга, Кр. Виноградар, Малаешты, Глиное (Григориопольский район), Ташлык, Буторы, Григориополь	1/35

Также эти параметры можно уточнить у оператора позвонив по номеру технической поддержки – **1198** (звонок бесплатный).

Создаем профиль с параметрами:

Default Route Selection: Specified

VPI/ VCI: (согласно таблицы) – **0 / 41**(в частности для Тирасполя, Бендер)


Channel Mode: IPoE

Enable NAPT – Галочка

Enable IGMP – Галочка

WAN IP Settings: Type – DHCP

Default Route – Disable

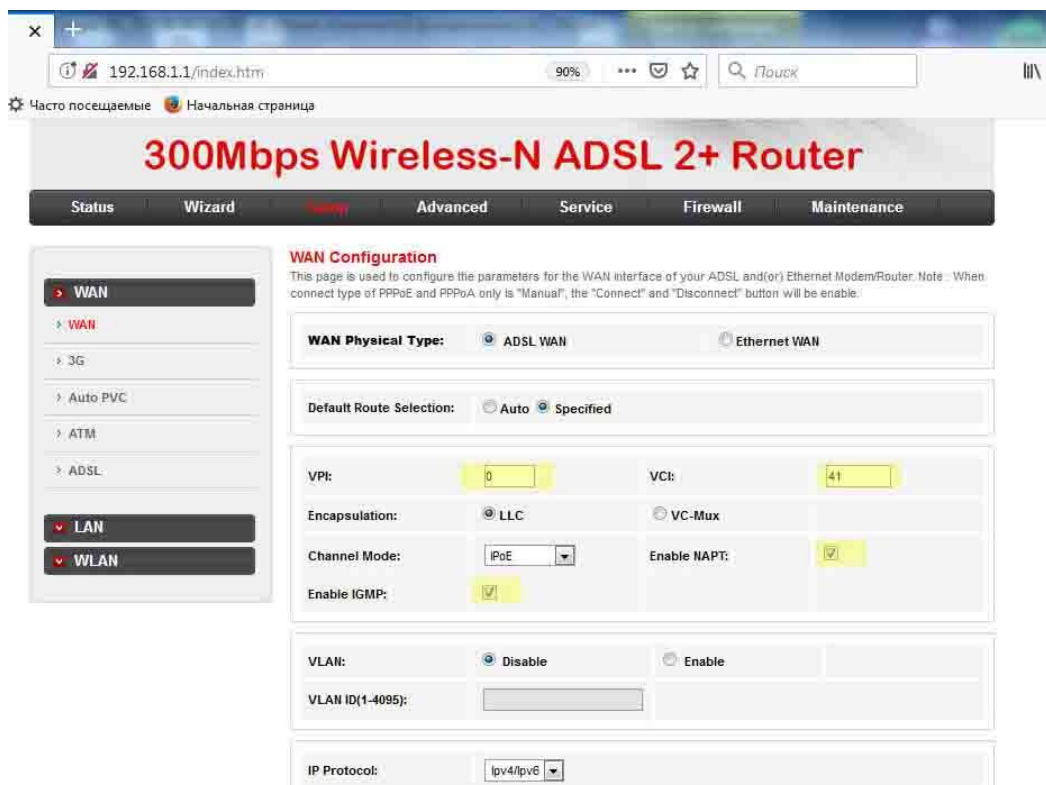

The screenshot shows the web interface of a 300Mbps Wireless-N ADSL 2+ Router. The main menu at the top includes Status, Wizard, Setup, Advanced, Service, Firewall, and Maintenance. The left sidebar shows a tree view with WAN selected. The main content area is titled 'WAN Configuration' and contains the following settings:

- WAN Physical Type:** ☒ ADSL WAN, ☐ Ethernet WAN
- Default Route Selection:** ☐ Auto, ☒ Specified
- VPI:** 0, **VCI:** 41
- Encapsulation:** ☒ LLC, ☐ VC-Mux
- Channel Mode:** IPoE (dropdown)
- Enable NAPT:** ☒
- Enable IGMP:** ☒
- VLAN:** ☒ Disable, ☐ Enable
- VLAN ID(1-4095):** (empty field)
- IP Protocol:** IPv4/IPv6 (dropdown)

Application Mode: TROG9_INTERNET

PPP Settings:

User Name: Password:

Type: Continuous Idle Time (min):

WAN IP Settings:

Type: ☐ Fixed IP ☒ DHCP

Local IP Address: Remote IP Address:

NetMask:

Default Route: ☒ Disable ☐ Enable ☐ Auto

Unnumbered: ☐

IPv6 WAN Setting:

Address Mode: Static

DHCPv6 Mode: Auto

Request DHCPv6 PD: ☒

Connect Disconnect Add Modify Delete Undo Refresh

WAN Interfaces Table:

Select	Inf	Mode	VPI	VCI	Encap	NAPT	IGMP	DRoute	IP Addr	Remote IP	NetMask	User Name	Status	Edit
☒	pppoe1	PPPoE	0	35	LLC	On	Off	On	0.0.0.0	0.0.0.0	255.255.255.255		down	

После заполнения всех параметров, спускаемся в нижнюю часть страницы и нажимаем на кнопку **«Add»**, чтобы добавить созданный профиль IP-TV.

Далее перейдите во вкладку **«Service»**, раздел **IGMP**, подраздел **IGMP Proxy**. В параметре **«Group Leave Delay»** выставляем значение **0 (ms)**.

Router

192.168.1.1/index.htm

300Mbps Wireless-N ADSL 2+ Router

Status Wizard Setup Advanced **Service** Firewall Maintenance

IGMP

IGMP Proxy

MLD

UPnP

SNMP

DNS

DDNS

FTP Server

USB Printer

USB Storage

IGMP Proxy Configuration

IGMP proxy enables the system to issue IGMP host messages on behalf of hosts that the system discovered through standard IGMP interfaces. The system acts as a proxy for its hosts when you enable it by doing the follows:

- Enable IGMP proxy on WAN interface (upstream), which connects to a router running IGMP.
- Enable IGMP on LAN interface (downstream), which connects to its hosts.

IGMP Proxy: ☐ Disable ☒ Enable

Multicast Allowed: ☐ Disable ☒ Enable

Robust Count:

Last Member Query Count:

Query Interval: (seconds)

Query Response Interval: (*100ms)

Group Leave Delay: (ms)

Apply Changes Undo


После занесения параметра, нажмите кнопку **Apply Changes**.

Настройка IP-TV завершена!

3) Настройка Wi-Fi

Для настройки Wi-Fi-соединения перейдите в раздел «**Setup**», в появившемся меню слева выберите подраздел «**WLAN**», и далее подраздел «**Basic**».

Все, что мы здесь настроим, так это «Имя Wi-Fi сети» (**SSID**), то которое будет отображаться при подключении к Вашему Wi-Fi модему любым из Ваших устройств.

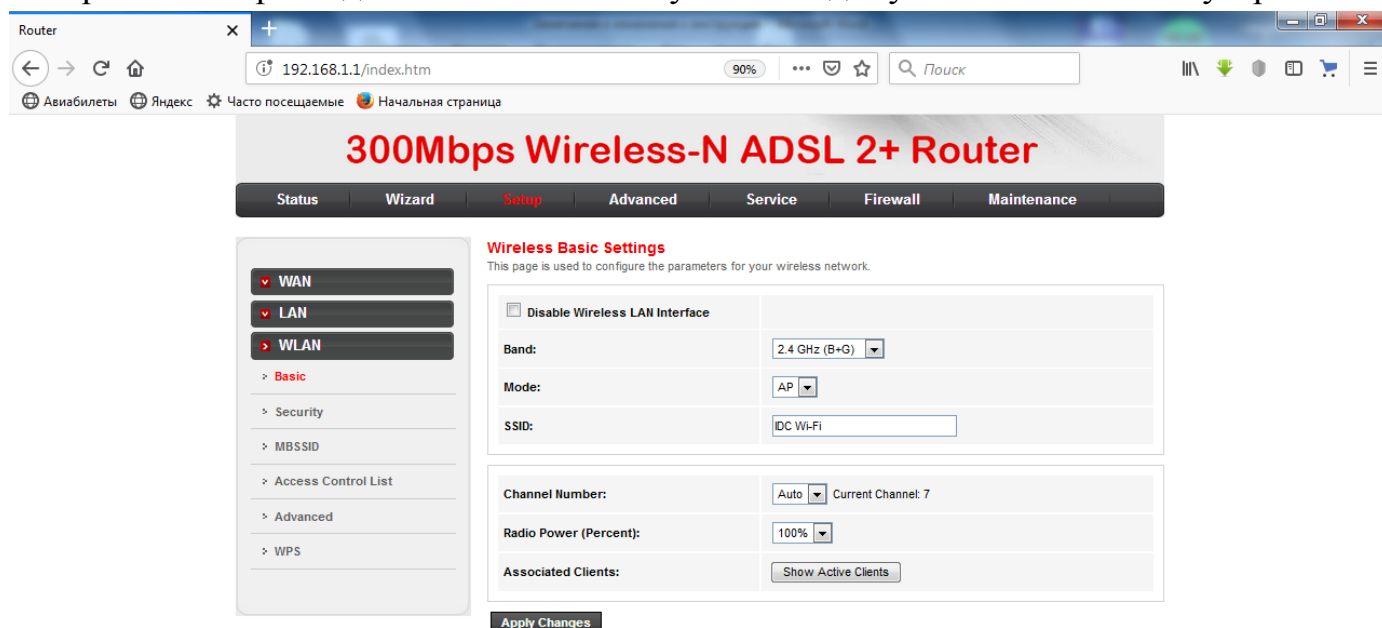


Если у Вас установлена галочка **Disable Wireless LAN Interface** - снимаем ее! Установка галочки **Disable Wireless LAN Interface** означает отключение Wi-Fi интерфейса.

Далее переходим в подраздел «**Security**», справа параметр «**Encryption**» выставляем в значение «**WPA2(AES)**» и ниже в параметре «**Pre-Shared Key**» устанавливаем **пароль** на наш Wi-Fi.



Для завершения нажмите на кнопку «**Apply Changes**».
Wi-Fi модуль перезагрузится!

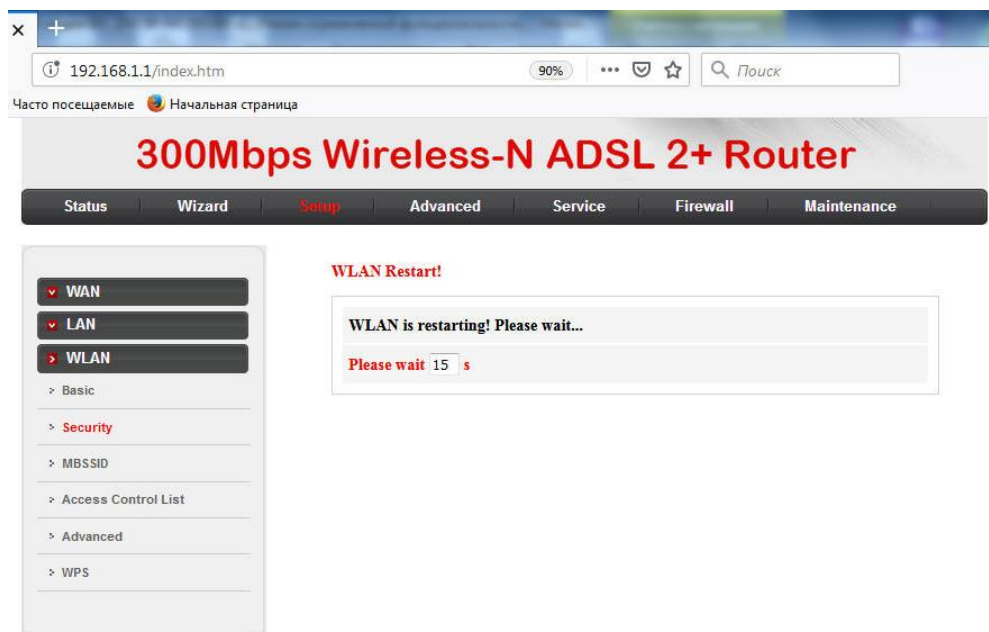

Модем готов к работе! 😊