



4G LTE

## Руководство пользователя ZTE MF827



### Предостережения для пользователей

Использование модема ZTE MF 821D, (далее просто «модем») с работающим от аккумулятора ноутбуком может ускорить разряд аккумулятора вследствие дополнительного расхода электроэнергии.

Во время длительной работы модем может нагреваться.

Осторожно и бережно обращайтесь с модемом, чтобы не повредить его. Не оставляйте его без присмотра.

В случае утери или кражи модема сразу же сообщите об этом своему оператору сотовой связи.

Не следует опрометчиво разрешать пользоваться модемом посторонним лицам.

По вопросам послепродажного обслуживания обращайтесь в сервисные центры, указанные в гарантийном талоне.

Запрещается подключать дополнительные устройства, которые могут влиять на характеристики изделия, предназначенного для работы на выделенных для него зарегистрированных частотах.

При работе модем излучает электромагнитные волны радиочастоты (РЧ), поэтому нарушение инструкций установки или эксплуатации устройства может вызвать помехи работе радиокommunikационного оборудования.

Предупреждаем, что радиочастотное (РЧ) излучение может оказывать помехи работе автомобильной электроники.

Ассоциация производителей медицинской электронной техники рекомендует пациентам с вживленными электростимуляторами не пользоваться такими излучающими РЧ волны устройствами, как мобильные телефоны, беспроводные модемы и т.д., поскольку если они окажутся ближе 15 см от электростимулятора, они могут нарушить его нормальную работу.

При использовании медицинской аппаратуры следует выяснить у ее производителя, способна ли она нормально работать при наличии РЧ помех. В медицинские учреждения можно входить только после отсоединения модема от ноутбука или карманного ПК.

Модем может нарушать нормальную работу слухового аппарата.

Не используйте модем в местах, где запрещено пользоваться мобильными телефонами или беспроводными модемами.


Находясь на борту самолета, следует обязательно отсоединить модем от ноутбука или карманного ПК. Программное обеспечение для модема устанавливается на компьютеры с операционными системами Windows XP, Windows Vista, Windows 7.

В данной инструкции описана процедура установки программного обеспечения на компьютер с операционной системой Windows XP. В случае установки данного ПО на операционные системы Windows Vista, Windows 7 инструкция отличается незначительно.

**Внимание! При исчерпании трафика в пакете модем не переключается на пониженную скорость, доступ к сети Интернет ограничивается до момента внесения оплаты за пакет или до момента активации дополнительной опции.**

**ZTE MF827** – универсальный USB-модем. Не требует установки драйверов и дополнительной настройки. Необходимо только вставить SIM-карту в слот модема и подсоединить его к компьютеру или ноутбуку. Подключение к сети Интернет произойдет автоматически. Для удобства пользования USB-модем оснащен поворотным механизмом (ротатором), что дает преимущество при подключении модема в ограниченном пространстве.

1. Подключите модем в свободный порт USB.
2. Через несколько минут после автоматической установки Windows определит Ваш модем как устройство CD-ROM, которое будет отображаться в меню «Мой компьютер» в следующем виде:

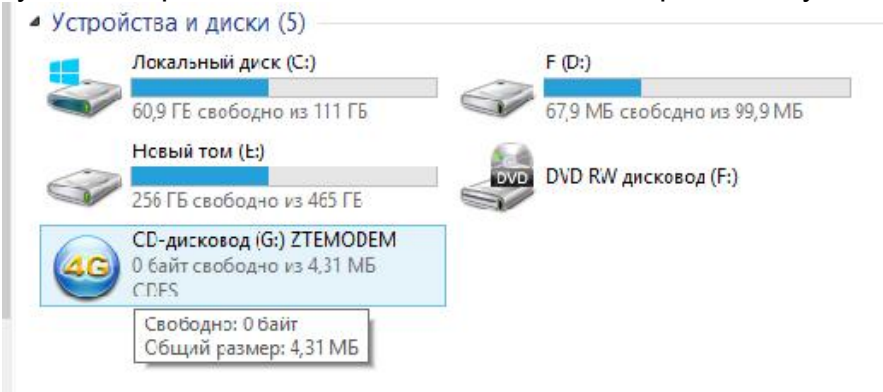

3. Если программа автоматической установки ПО не запустилась, дважды кликните на CD-диск ZTEMODEM.
4. Процесс установки может занять несколько минут.
5. Автоматически загрузится стартовая страница LTE-модема. Вы увидите текущее время соединения.



**Приятного пользования!**